


coffeeB

PLUTO

BEDIENUNGSANLEITUNG



Das Kapsel-System ohne Kapsel

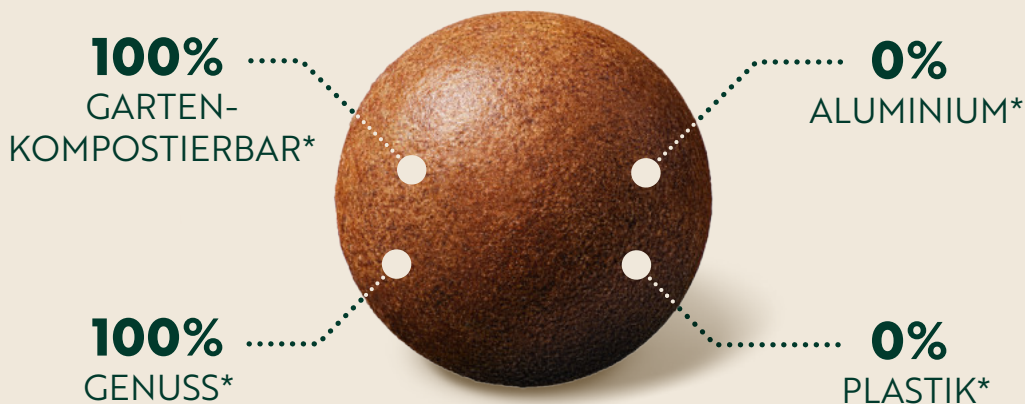

*bezogen auf den Kaffeeball, gemäss Standard NFT51-800:2015

INHALTSVERZEICHNIS



Sicherheitshinweise 4



Lerne deine CoffeeB kennen 9

Übersicht 9

Bedientasten und LED-
Beleuchtung 10

Energiesparbetrieb 12

Aroma-Entfaltungspause 12



Deine CoffeeB im Alltag 13

Inbetriebnahme 13

Leitungen spülen 15

Kaffee zubereiten 16

Kaffeemenge programmieren 19

Programmierung zurücksetzen 21



Pflege deiner CoffeeB 23

Auffangbehälter leeren 23

Pflege und Reinigung 24

Entkalken 26

Transport/Lagerung 36



Störungen beseitigen 41



Entsorgung 48



Technische Daten 49



SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Anleitung ist Bestandteil Ihres Produkts.

- ▶ Vor Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig lesen und aufbewahren.
- ▶ An jeden nachfolgenden Bediener weitergeben.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entstanden sind.

- ▶ Maschine ausschliesslich mit den dazugehörigen Kaffee-Bällen betreiben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Diese Maschine darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben angewendet werden. Andere Anwendungen sind missbräuchlich und stellen eine Gefahr dar.

Diese Maschine dient zum Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Bereichen, wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter
- in Büros und anderen gewerblichen Bereichen
- in landwirtschaftlichen Betrieben
- in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und ähnlichen Wohnumgebungen

Die Maschine ist nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet.

Die Maschine ist nicht für die Verwendung im Aussenbereich bestimmt.

Die Maschine darf nicht an nicht-stationären Einsatzorten (z. B. auf Schiffen, in Fahrzeugen, in Bahnen etc.) betrieben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung.

ANFORDERUNGEN AN DEN STANDORT

- ▶ Maschine nur in trockenen Räumen verwenden.
- ▶ Maschine nicht in Schränken verwenden.
- ▶ Abstand von 60 cm zu Spülbecken und 50 cm zu offenem Feuer einhalten (ein Festwasseranschluss ist nicht zulässig).



SICHERHEITSHINWEISE

- ▶ Sicherstellen, dass sich Maschine und Netzkabel nicht neben Kochplatten, Gaskochern, offenen Flammen oder ähnlichen heissen Oberflächen befinden.
- ▶ Maschine nicht auf heisse Flächen stellen.
- ▶ Maschine auf trockene, waagerechte, stabile und ebene Oberfläche stellen. Oberfläche muss gegen Hitze und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Entkalkertlösung oder Ähnliches resistent sein.
- ▶ Nicht auf Marmorflächen oder unbehandeltes / geöltes Holz stellen (keine Haftung bei nicht entfernbaren Kaffee- oder Entkalkertflecken).

ANFORDERUNGEN AN DIE ZIELGRUPPE

Diese Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren und älter unter Aufsicht benutzt werden, wenn sie bezüglich dessen sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, ausser sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Für Kinder jünger als 8 Jahre dürfen die Maschine und Anschlussleitung nicht zugänglich sein.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen müssen bei Gebrauch beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen werden. Sie müssen die mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen. Die Maschine muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufgestellt werden.

ANFORDERUNGEN AN DEN NUTZER

- ▶ Maschine nicht während Betrieb bewegen.
- ▶ Maschine nie ohne Wasser im Tank betreiben.
- ▶ Wassertank ausschliesslich mit frischem, kaltem Wasser füllen. Kein Mineralwasser mit Kohlensäure verwenden.
- ▶ Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen und Wassertank leeren, wenn die Maschine längere Zeit nicht gebraucht wird.
- ▶ Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Folien, Packkarton usw.) von Kindern fernhalten.



SICHERHEITSHINWEISE

- ▶ Maschine vor dem Aufstellen auf sichtbare Schäden kontrollieren. Niemals eine beschädigte Maschine in Betrieb nehmen.
- ▶ Vor dem Anschliessen der Maschine die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen der Hausinstallation vergleichen. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden an der Maschine auftreten. Im Zweifelsfall eine Elektro-Fachkraft kontaktieren.
- ▶ Die elektrische Sicherheit der Maschine ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmässig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Im Zweifelsfall die Elektroinstallation durch eine Elektro-Fachkraft prüfen lassen.
- ▶ Maschine nicht über eine Mehrfachsteckdose oder ein Verlängerungskabel an das Elektronetz anschliessen.
- ▶ Maschine ausschliesslich bei Umgebungstemperaturen zwischen +16 °C und +38 °C verwenden.
- ▶ Ausschliesslich Original-Zubehör verwenden. Wenn andere Teile verwendet werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

ANFORDERUNGEN AN DIE REINIGUNG

- ▶ Maschine vor jeder Umplatzierung, Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen lassen und Netzstecker ziehen.
- ▶ Maschine weder ganz noch teilweise in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- ▶ Maschine nicht unter fliessendes Wasser halten.
- ▶ Zur Reinigung der Maschine lediglich saubere Reinigungsmaterialien verwenden.
- ▶ Keine starken Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.
- ▶ Zur Reinigung der Leitungen in der Maschine keine Kaffee fett lösenden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Weiches, feuchtes Tuch zur Reinigung der Maschinenoberfläche benutzen.
- ▶ Nur vom Hersteller empfohlene Reinigungs- und Entkalkungsmittel verwenden. Kontakt mit Augen, Haut und Oberflächen vermeiden.
- ▶ Während dem Entkalkungszyklus den Hebel geschlossen halten.



SICHERHEITSHINWEISE

RESTRIKTIKEN

Verletzungsgefahr durch Stromschlag

- ▶ Darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- ▶ Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- ▶ Netzstecker nie am Kabel, sondern direkt am Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Beschädigtes Netzkabel sofort und nur von der Servicestelle ersetzen lassen.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Quetschen

- ▶ Hebel vor dem Bedienen schliessen. Hebel niemals öffnen, wenn die Maschine in Betrieb (Kaffeeausgabe, Entkalkungsvorgang) ist.
- ▶ Finger nicht in die Öffnung des Kaffee-Ball Einwurfs stecken. Teile der Maschine können scharfkantig oder spitz sein.
- ▶ Beim Schliessen des Hebels nicht in die Öffnung des Kaffee-Ball-Einwurfs greifen.

Verletzungsgefahr durch Verbrühen

Maschinenteile und Kaffee-Bälle können während und nach dem Betrieb sehr heiss sein. Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr an den Ausläufen. Die austretenden Flüssigkeiten und der Dampf sind sehr heiss. Daher: Nicht berühren!

- ▶ Hebel nicht betätigen, solange die Ausgabe oder der Entkalkungsvorgang nicht vollständig beendet ist.
- ▶ Beim Ausdampfen für Transport / Lagerung ausreichend Abstand halten.

Verletzungsgefahr durch Stolpern

- ▶ Sicherstellen, dass Netzanschlussleitung nicht herabhängt.

Verletzungsgefahr durch Berühren spannungsführender Teile

- ▶ Gehäuse der Maschine nicht öffnen.
- ▶ Elektrischen und mechanischen Aufbau nicht verändern.



SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr durch Schäden an der Maschine

- ▶ Maschine nicht verwenden, nachdem sie heruntergefallen ist, bei Maschinenstörung, bei beschädigtem Netzkabel oder bei sonstigen Beschädigungen.
- ▶ Netzstecker sofort ziehen, wenn Störungen, Schäden oder Anomalien (z. B. Schmorgeruch) auffallen.
- ▶ Bei Störungen, Maschine von einer Servicestelle prüfen lassen.

Beschädigungsgefahr der Maschine durch Überhitzung


- ▶ Ausreichende Be- und Entlüftung der Maschine gewährleisten. Maschine während des Betriebs nicht mit Tüchern oder Ähnlichem bedecken.

i Hinweis! Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben der Maschine. Ihre Maschine kann farblich abweichen.



LERNE DEINE COFFEEB KENNEN

ÜBERSICHT

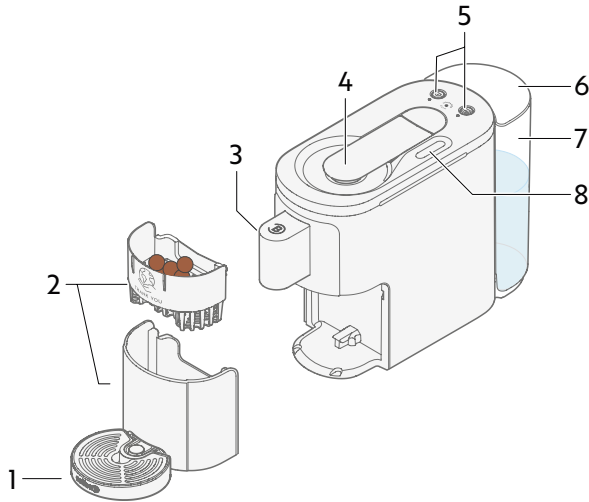


- 1 **Abtropfschale** mit Abtropfgitter, abnehmbar
- 2 **Auffangbehälter (Container)** 2-Teilig:
Oben für gebrühte Kaffeebälle, unten für Restwasser
- 3 **Auslauf**
- 4 **Hebel** zum Einfüllen der Kaffee-Bälle
- 5 **Bedientasten**
- 6 **Wassertankdeckel**, abnehmbar
- 7 **Wassertank** 750 ml
- 8 **Ball-Parkplatz**



LERNE DEINE COFFEEB KENNEN

BEDIENTASTEN UND LED-BELEUCHTUNG

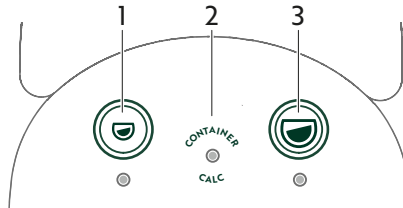

1 Espresso-Taste (LED-Beleuchtung: weiss)

Werkseinstellung 40 ml, programmierbar von 25 - 200 ml

2 Status-Anzeige (LED-Beleuchtung: orange) für Container und Entkalkung

- LED blinkt: Container ist voll und muss geleert werden.
- LED leuchtet während des Kaffeebezugs und in Betriebsbereitschaft: Die Maschine muss entkalkt werden.


i Wichtig: Die Container- Anzeige erlischt nur, wenn du den Auffangbehälter für mindestens 8 Sekunden aus der Maschine nimmst während die Maschine an den Strom angeschlossen ist.

Ziehst du den Auffangbehälter während eines laufenden Prozesses heraus, pausiert die Maschine automatisch.

Sobald du den Behälter wieder korrekt eingesetzt hast, läuft der Prozess weiter.

3 Lungo-Taste (LED-Beleuchtung: weiss)

Werkseinstellung 110 ml, programmierbar von 25 - 200 ml



1 LED ist aus

2 LED blinkt

3 LED leuchtet



LERNE DEINE COFFEEB KENNEN

BEDIENTASTEN UND LED-BELEUCHTUNG



Anzeige	Bedeutung
Espresso- & Lungo-LED leuchten	Deine Maschine ist betriebsbereit.
Alle drei LEDs aus	Der Energiesparbetrieb ist aktiv. Drücke zum Aufwecken der Maschine eine beliebige Taste.
Alle drei LEDs blinken schnell	Es liegt ein Elektronik- oder Temperaturfehler vor.
Alle LEDs leuchten nacheinander von links nach rechts auf (erst eine, dann zwei, dann alle drei LEDs)	Öffne den Hebel (Nachbezug nicht mehr möglich) oder schliesse ihn (kein Bezug möglich, wenn Hebel offen).
Espresso-Taste bzw. Lungo-Taste blinkt	Der Brühvorgang ist aktiv oder die Programmierung der Kaffeemenge läuft (langsames Blinken).
Status-LED blinkt orange	Die Maschine zeigt an, dass der Auffangbehälter (Kaffeebälle/Restwasser) voll ist. Entferne den Behälter für mindestens 8 Sekunden, leere ihn und setze ihn wieder ein.
Status-LED leuchtet und Espresso- & Lungo-LED leuchten/ Lungo- oder Espresso-LED blinken	Es ist Zeit, deine Maschine zu entkalken.
LED-Anzeige im Entkalkungsprogramm	<p>Status- & Lungo-LED leuchten: Die Maschine befindet sich im Entkalkungsprogramm.</p> <p>Espresso-, Status-, & Lungo-LED blinken: Die Maschine ist am Entkalken/Spülen.</p>



LERNE DEINE COFFEEB KENNEN

ENERGIESPARBETRIEB

Wird die Maschine 1 Minute nicht benutzt, wechselt sie in den Energiesparbetrieb. Die Tastenbeleuchtung erlischt.

- Um deine CoffeeB wieder aufzuwecken, betätige den Hebel oder drücke die Espresso- oder Lungo-Taste.

AROMA-ENTFALTUNGSPAUSE

Was macht deinen CoffeeB Kaffee so aromatisch? Richtig, die Aroma-Entfaltungspause – ein cleverer Brühstopp, der den Geschmack intensiviert.

So funktioniert's:

1. Bei Kaffeemengen bis 80 ml startet der Bezug mit einer kleinen Wassermenge.
 - Dann folgt eine 3-sekündige Pause.
2. Danach läuft der Brühprozess weiter.

Das Ergebnis:

Volleres Aroma und harmonischer Geschmack. Du musst nichts tun ausser geniessen – deine CoffeeB erledigt das automatisch.

Bei der Programmierung der Tasten ([siehe Seite 19](#)) bleibt die Aroma-Entfaltungspause bis zu einer Ausgabemenge von 80 ml bestehen, bei grösseren Mengen entfällt sie.




DEINE COFFEEB IM ALLTAG

INBETRIEBNAHME

Bevor du deinen ersten Kaffee genießt, bereite deine Maschine kurz vor.


So geht's:

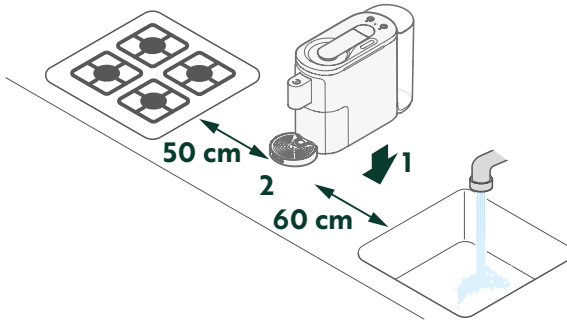

1. Stelle die Kaffeemaschine auf eine trockene, stabile und hitzebeständige Fläche.

i *Tipp: Stelle die Maschine nicht direkt auf Holz oder Marmor, sonst können unschöne Flecken entstehen*

2. Positioniere deine Maschine so, dass sie gut vor Spritzwasser und Hitzequellen geschützt ist (60 cm zum Spülbecken, 50 cm zu offenem Feuer).

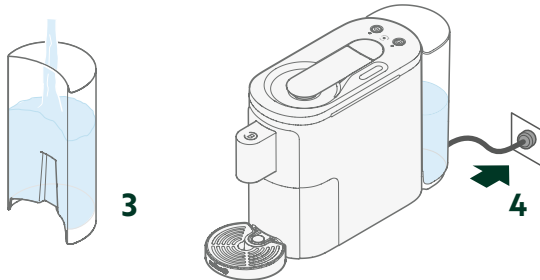


3. Reinige den Wassertank und fülle ihn mit frischem, kühlem Wasser.
4. Stecke den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.





DEINE COFFEEB IM ALLTAG

INBETRIEBNAHME

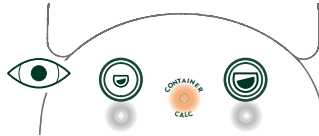

- Jetzt leuchten alle LEDs kurz auf – so erkennst du, dass Strom fließt. Wenn der Hebel noch oben steht, drücke ihn nach unten, um die Brüheinheit zu schliessen.
- 5. Spüle die Leitungen mindestens 2 Mal ([siehe Seite 15](#)).

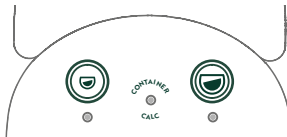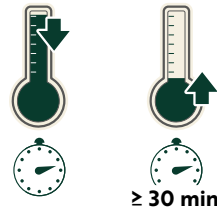

Achtung: Ist die Temperatur der Kaffeemaschine unter 5 °C oder sehr hoch, startet sie nicht. Aber kein Problem:


- Lasse die Maschine 30 Minuten bei Zimmertemperatur stehen oder
- lasse die Maschine abkühlen – und schon ist sie betriebsbereit!



DEINE COFFEEB IM ALLTAG

LEITUNGEN SPÜLEN

Das Spülen ist für die Inbetriebnahme zwingend erforderlich.

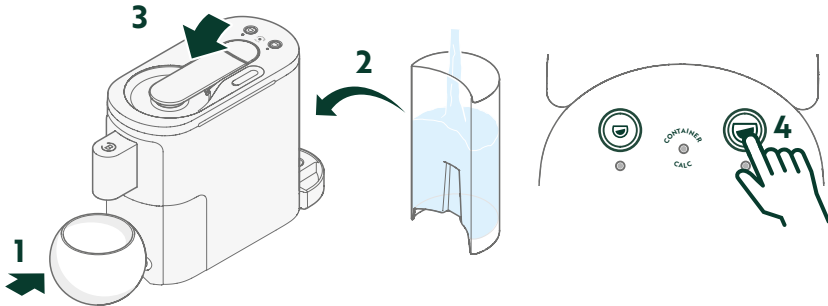

1. Stelle ein grosses Gefäss (min. 200 ml) unter den Auslauf.
2. Fülle den Wassertank mit frischem, kühlem Wasser.
3. Schliesse den Hebel.
4. Drücke die Lungo-Taste.
 - ▶ Nach dem Spülen wechselt die Maschine automatisch in den Bereitschaftsmodus.
 - ▶ Für die Erstinbetriebnahme wiederhole den Vorgang und drücke die Lungo-Taste erneut.
 - ▶ Um den Spülvorgang vorzeitig zu stoppen, drücke die Lungo-Taste erneut.
 - ▶ Wenn das Spülen nicht startet, kann es sein, dass der Wassertank nicht korrekt eingesetzt ist. Nimm den Wassertank kurz heraus, setze ihn erneut ein und drücke die Lungo-Taste.

Keine Sorge: Das Spülwasser kann leicht trüb aussehen – das ist völlig normal ([siehe Seite 47](#)).




DEINE COFFEEB IM ALLTAG

KAFFEE ZUBEREITEN

Jetzt kommt der beste Teil: Dein erster Kaffee!

Pro Kaffee benötigst du jeweils einen Kaffee-Ball.

Vorbereitung

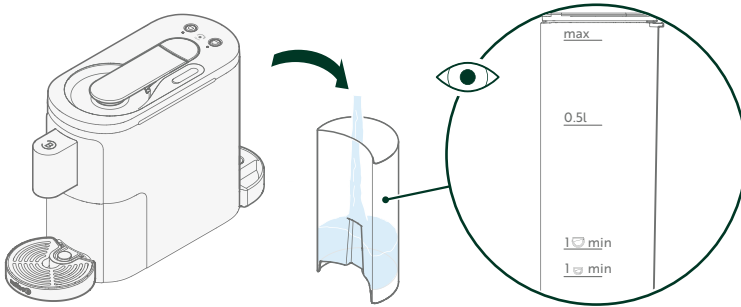

1. Fülle den Tank mit frischem, kühlem Wasser auf.
 - ▶ Kontrolliere vor jedem Bezug, ob der Wassertank ausreichend gefüllt ist. Die Markierungen auf dem Tank helfen dir dabei.
 - ▶ Wenn der Tank während des Kaffeebezugs leerläuft, kann das Wasser erst wieder angesaugt werden, nachdem der Hebel geöffnet und wieder geschlossen wurde.

i Hinweis: Wenn du deine CoffeeB über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, empfehlen wir dir, die Leitungen vor dem nächsten Kaffee erneut zu spülen – dann schmeckt der erste Kaffee gleich viel besser!

i Tipp: Tasse und Maschine kurz mit heissem Wasser vorwärmen, indem du ohne Kaffeeball die entsprechende Menge Wasser durchlaufen lässt.

i Der Hebel muss kräftig geöffnet und sanft geschlossen werden.


⚠ Brühe eingeworfene Bälle immer sofort. Lasse sie nicht über längere Zeit ungebrüht in der Brühkammer.



DEINE COFFEEB IM ALLTAG


KAFFEE ZUBEREITEN

Kaffee-Ball einfüllen

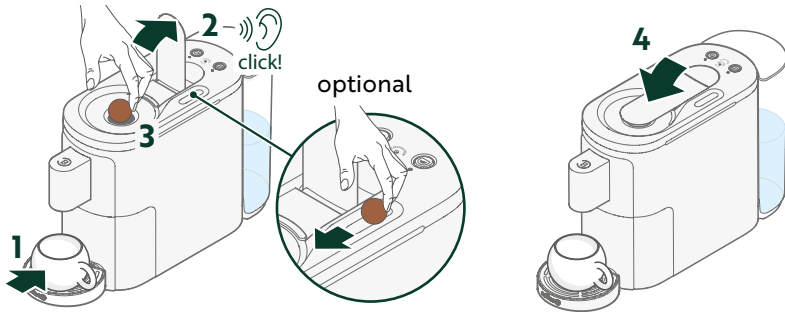

1. Stelle deine Tasse unter den Auslauf.
2. Öffne den Hebel.
3. Lege einen Kaffee-Ball ein.
4. Schliesse den Hebel.

Kaffee ausgeben

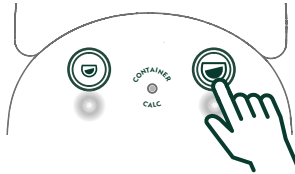

1. Drücke die Kaffeetaste deiner Wahl:
 - Espresso: Werkseinstellung 40 ml
 - Lungo: Werkseinstellung 110 ml
- Die Maschine heizt auf.
- Der Brühprozess startet automatisch.



Wenn du willst, kannst du den Brühprozess jederzeit per Tastendruck stoppen oder erneut innerhalb 1 Minute starten, um mehr Kaffee zu erhalten.



DEINE COFFEEB IM ALLTAG

KAFFEE ZUBEREITEN

Nach dem Brühvorgang:

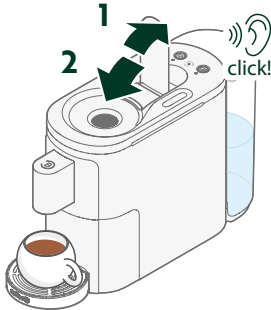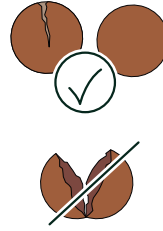

1. Öffne den Hebel – der gebrauchte Kaffee-Ball fällt in den Auffangbehälter – und schliesse den Hebel wieder.
2. Leere den Auffangbehälter immer erst, nachdem der letzte Ball ausgeworfen wurde.

i Schon gewusst? Trockene Kaffee-Bälle mit einem kleinen Riss sowie feuchte, nicht angestochene Bälle dürfen verwendet bzw. erneut verwendet werden.

⚠ Gebrochene und gebrühte Bälle NICHT verwenden!

⚠ Öffne den Hebel nur, solange der Wassertank eingesetzt ist. Es könnte sonst heisses Wasser in den Wassertanksockel laufen!

⚠ Läuft der Wassertank während des Kaffeebezugs leer, öffne den Hebel und überprüfe, dass der Ball in den Auffangbehälter gefallen ist. Falls nicht [siehe Seite 43](#). Möchtest Du mehr Kaffee in deiner Tasse, starte den Brühvorgang mit einem neuen Kaffeeball.



DEINE COFFEEB IM ALLTAG

KAFFEEMENGE PROGRAMMIEREN

Lieber ein bisschen mehr oder weniger Kaffee? Bestimme für jede Taste selbst, wie viel Kaffee bei Knopfdruck in deine Tasse fließt. In nur 3 Sekunden kannst du die Programmierung starten und die Ausgabemenge nach deinem Geschmack und der Grösse deiner Tassen einstellen.


Werkseinstellungen:

Espresso: 40 ml

Lungo: 110 ml

i Der programmierbare Bereich reicht von einem Ristretto bis zu einem extra langen Kaffee: 25–200 ml

So geht's:

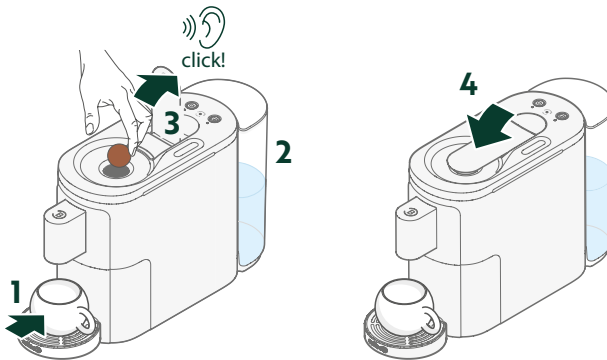


1. Stelle eine Tasse unter den Auslauf.
2. Prüfe den Wasserstand und fülle ggf. den Tank auf.
3. Öffne den Hebel, lege den Kaffee-Ball ein.
4. Schliesse den Hebel.



DEINE COFFEEB IM ALLTAG


KAFFEEMENGE PROGRAMMIEREN

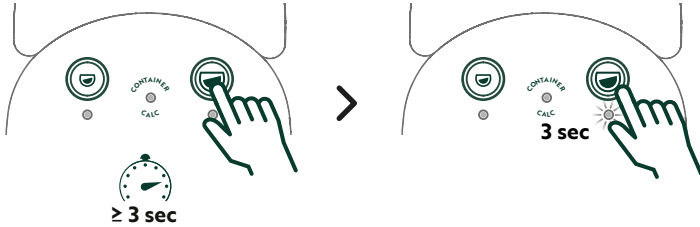

5. Halte die gewünschte Taste (z. B. Lungo) ca. 3 Sekunden gedrückt, bis sie 3 Sekunden lang schnell blinkt.



6. Lasse die Taste los und der Kaffee wird ausgegeben.
7. Drücke die Taste erneut, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.

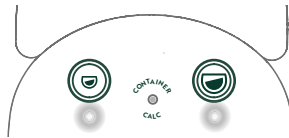

8. Die Ausgabe stoppt. Espresso und Lungo LED leuchten. Die neue Menge ist gespeichert.


i Hinweis: Wenn der Tank währenddessen leer läuft, wiederhole den Vorgang nach dem Auffüllen.




DEINE COFFEEB IM ALLTAG

PROGRAMMIERUNG ZURÜCKSETZEN

Willst du wieder die Werkseinstellungen? Auch das geht bei deiner CoffeeB ganz einfach:

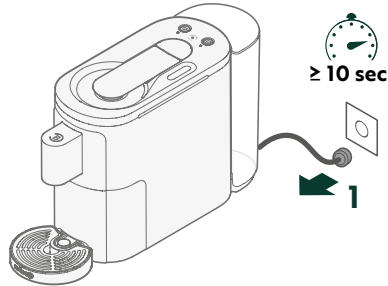

1. Ziehe den Netzstecker für mindestens 10 Sekunden.

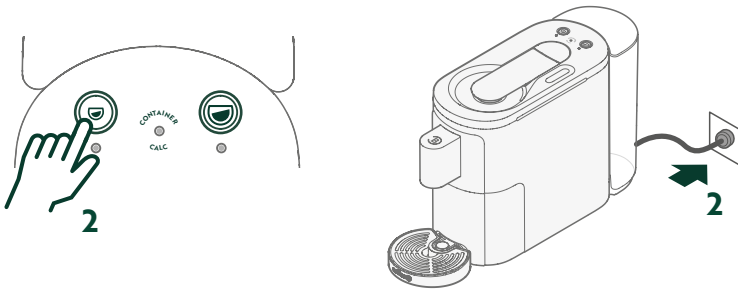


2. Halte die Espresso-Taste gedrückt und stecke den Netzstecker wieder ein.



DEINE COFFEEB IM ALLTAG

PROGRAMMIERUNG ZURÜCKSETZEN

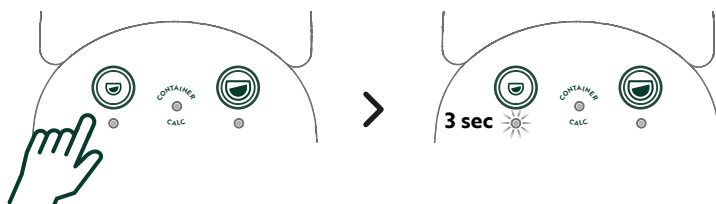

3. Lasse die Espresso-Taste los.

- Die Espresso-LED blinkt 3 Sekunden lang – fertig! Deine Maschine ist wieder auf Werkseinstellung.




PFLEGE DEINER COFFEEB

AUFFANGBEHÄLTER LEEREN

Nach ca. 6 Bezügen sind die Auffangbehälter für Kaffee-Bälle und Restwasser voll und die Status-LED blinkt.

So geht's schnell weiter:

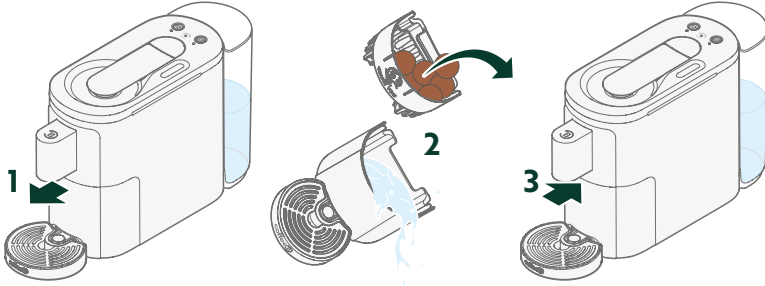

1. Ziehe den Container nach vorne raus.
2. Leere und reinige den bzw. die Auffangbehälter.
3. Setze sie wieder ein.

i Hinweis: Damit die Status-LED erlischt, lasse den Container für mindestens 8 Sekunden draussen bevor du ihn wieder einsetzt.


i Schon gewusst? Beim Benetzen der Kaffee-Bälle entsteht zusätzlich Restwasser.



PFLEGE DEINER COFFEEB

PFLEGE UND REINIGUNG

Sicherheit zuerst: Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen!

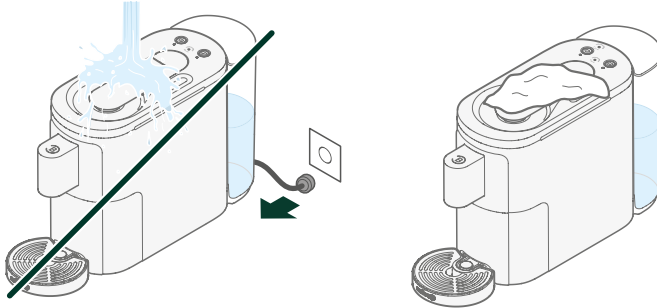

⚠ Die Kaffeemaschine niemals in Wasser tauchen! Nicht unter fließendem Wasser reinigen!

So bleibt alles sauber für besten Kaffeegenuss:

Reinige die Maschine und den Auslauf mit einem feuchten Tuch.

i Reibe die Maschine nicht trocken.

i Verwende keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Verwende zur Reinigung der Leitungen in der Maschine niemals Kaffeefettlösende Reinigungsmittel. Dies zerstört die Maschine.

Abtropfschale, Auffangbehälter und Wassertank leeren

Der Auffangbehälter für Kaffee-Bälle fasst ca. 6 Kaffee-Bälle. Der Auffangbehälter für Restwasser fasst ca. 0.4 l Restwasser.

► Leere und reinige die Auffangbehälter regelmässig, um Schimmelbildung zu vermeiden.

⚠ Die Maschinenteile sind nicht spülmaschinenfest!

Die Auffangbehälter und Abtropfschale immer leeren, wenn sie aus dem Gerät entfernt wurden. Sonst besteht die Gefahr, dass sie überlaufen und die Maschine mit der Aufstellfläche verschmutzen.




PFLEGE DEINER COFFEEB

PFLEGE UND REINIGUNG

i Hinweis: Den Container mindestens 8 Sekunden aus der Maschine entfernen, damit die Status-LED erlischt.

Zerlegen und reinigen

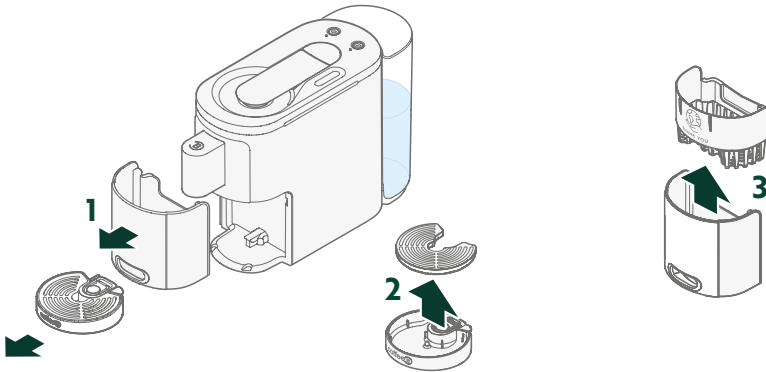


1. Ziehe den Container nach vorne.
2. Entferne die Abtropfschale, dann das Abtropfgitter abnehmen und beides reinigen.
3. Ziehe den Auffangbehälter für die gebrühten Kaffee-Bälle nach oben ab, leere und reinige ihn.
4. Setze den Container, die Abtropfschale und das Abtropfgitter in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Kaffeemaschine ein.
5. Leere den Wassertank und reinige ihn.



PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

Da kann man machen, was man will: Mit der Zeit lagern sich in der Maschine Kalk, Kaffeeöle und -fette ab – das verschlechtert den Kaffeegeschmack und die Funktion. Aber keine Sorge: Regelmässiges Entkalken löst diese Rückstände ganz leicht.

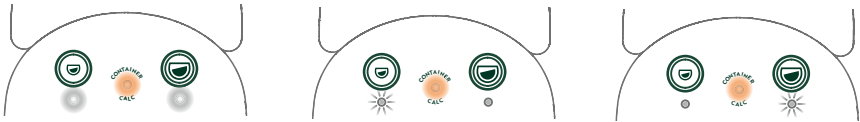

- ⚠ Entkalke deine Maschine sobald die Status-Anzeige orange leuchtet.
- ⚠ Bei besonders hartem Wasser (>30°FH/17°dH) und regelmässiger Benutzung, entkalke deine Maschine unabhängig der Anzeige einmal im Monat.
- ⚠ Bei verkalkter Maschine erlischt der Garantieanspruch.
- ⚠ Nur Entkalker für Kaffeemaschinen verwenden.
- ⚠ Damit alle Teile in der Maschine entkalkt werden, muss zwingend das im Folgenden beschriebene Entkalkungsprogramm durchlaufen werden. Eine manuelle Entkalkung durch mehrfaches Drücken der Lungo-Taste ist nicht ausreichend!
- i Hinweis: Ein Wasser-Härtegrad unter 8°FH beeinträchtigt das Geschmackserlebnis und kann zu Problemen beim Brühen führen – der Kaffeebezug wird stark verlangsamt.
- i Hinweis: Keinen Essig oder fettlösende Mittel verwenden, diese beschädigen die Maschine.


Das Entkalkungsprogramm besteht aus zwei Teilen: Entkalken und Spülen (Grob- & Feinspülung).




PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

1. Entkalken

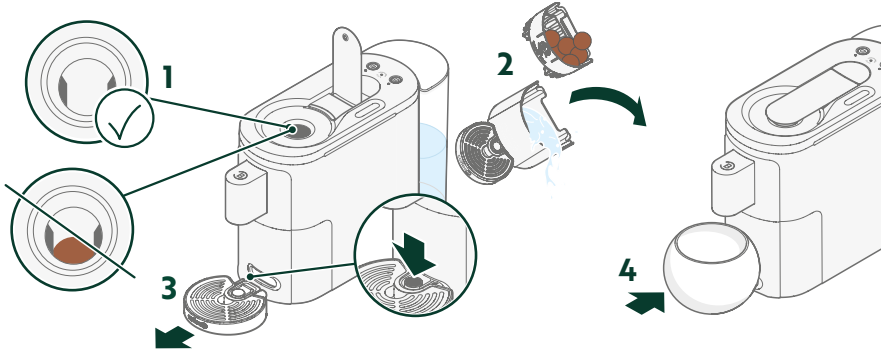

1. Entferne den zuletzt gebrühten Kaffee-Ball.
2. Entleere den Container.
3. Entferne die Abtropfschale.
4. Stelle ein grosses Gefäss unter den Auslauf.

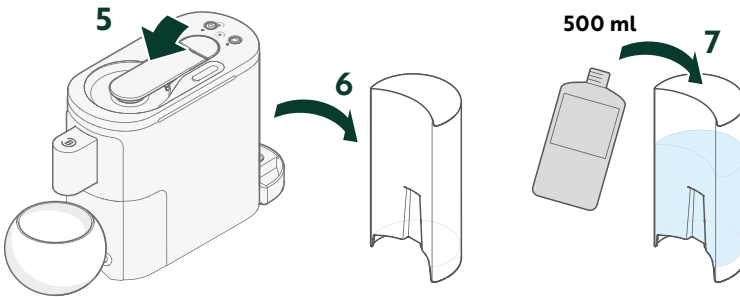


5. Schliesse den Hebel.
6. Nimm den Wassertank heraus und leere ihn vollständig.
7. Fülle den Wassertank mit 500 ml Entkalker (nach Herstellerangaben).




PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

1. Entkalken

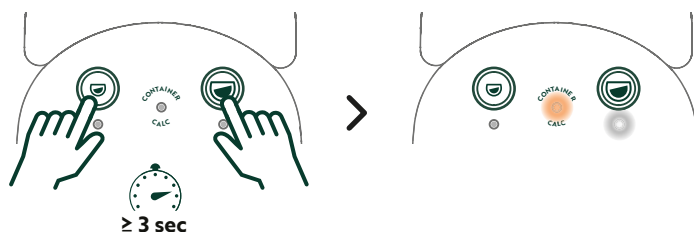

1. Halte die Espresso- und Lungo-Taste gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt.
- Status- und Lungo-LED leuchten dauerhaft.

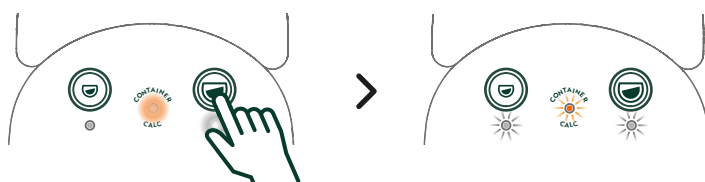

2. Drücke die Lungo-Taste.
- Alle drei LEDs blinken gleichzeitig – der Entkalkungsvorgang startet!


i Das Entkalker-Gemisch wird automatisch durch die Maschine gepumpt bis der Tank leer ist – das dauert rund 15 Minuten.




PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

1. Entkalken

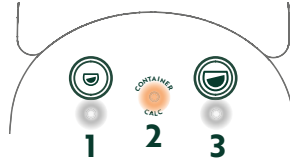

- Nach dem Vorgang leuchten alle drei LEDs (Espresso-, Lungo- und Status-LED) nacheinander von links nach rechts auf – erst eine LED, dann zwei, dann alle drei.

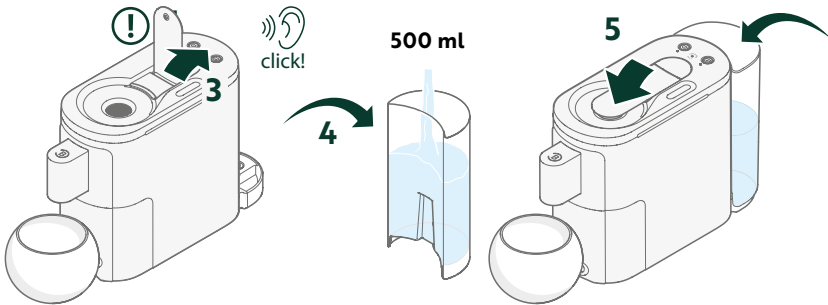


3. Öffne den Hebel.
4. Entferne den Wassertank, spüle ihn gründlich aus und fülle ihn für den Spülvorgang mit frischem, kühlem Wasser (ca. 500 ml) auf.
5. Schliesse den Hebel.




PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

1. Entkalken

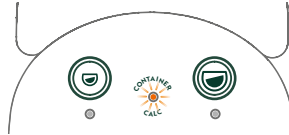

- Die Status-Anzeige blinkt orange.

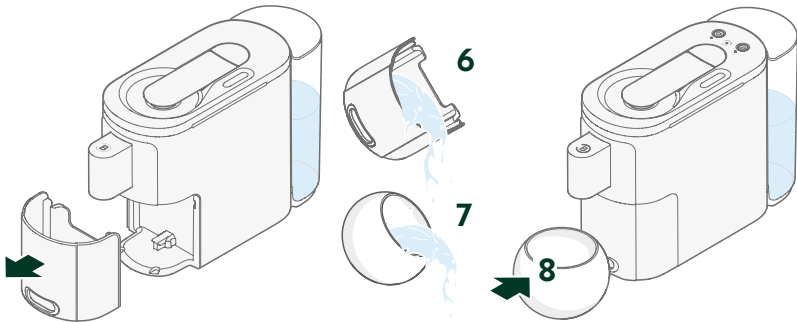


6. Entleere den Container und setze ihn wieder ein.
7. Entleere das Gefäß.
8. Stelle es wieder unter den Auslauf. Fahre mit dem Spülvorgang fort.



PFLEGE DEINER COFFEEB


ENTKALKEN

2. Spülen:

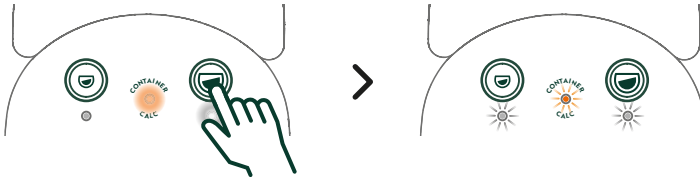

- ▶ Lungo- und Container-LED leuchten dauerhaft.
- 1. Drücke die Lungo-Taste.
- ▶ Alle drei LEDs blinken und der Spülvorgang läuft.

i Das Wasser wird automatisch durch die Maschine gepumpt bis der Spülvorgang abgeschlossen ist.

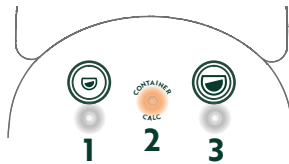


- ▶ Alle drei LEDs (Espresso, Lungo und Container) leuchten nacheinander von links nach rechts auf – erst eine, dann zwei, dann alle drei.




PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

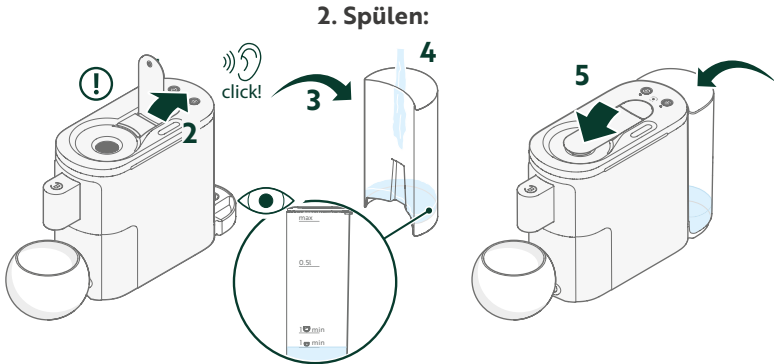

2. Öffne den Hebel.
3. Entferne den Wassertank, entleere das restliche Wasser und wasche ihn gründlich aus.
4. Fülle ihn für die anschließende Feinspülung bis zur Espresso-Markierung des Wassertanks mit frischem Wasser auf.
5. Schliesse den Hebel.

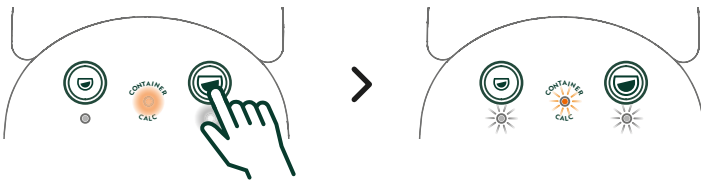

- Status- und Lungo-LED leuchten dauerhaft.
- 1. Drücke die Lungo-Taste.
- Alle drei LEDs blinken und die Feinspülung startet.


i Das Wasser wird automatisch durch die Maschine gepumpt bis der Tank leer ist.




PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

2. Spülen:

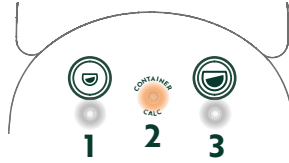

- Alle drei LEDs (Espresso, Lungo und Container) leuchten nacheinander von links nach rechts auf – erst eine, dann zwei, dann alle drei.

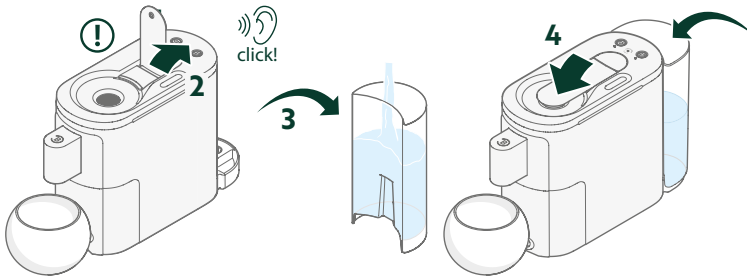


2. Öffne den Hebel.
3. Nimm den Wassertank heraus, entleere und fülle ihn anschliessend für deinen nächsten Kaffeebezug mit frischem Wasser auf.
4. Schliesse den Hebel.



PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

2. Spülen:

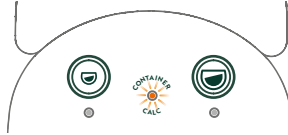

- Die Status-LED blinkt orange
- 5. Nimm den Container heraus, leere ihn und setze ihn wieder ein.
- 6. Bringe die Abtropfschale wieder an.
- Die Maschine wechselt in den Bereitschaftsmodus – Espresso- & Lungo-LED leuchten dauerhaft. Die Entkalkungs-Anzeige ist zurückgesetzt – die Status-LED leuchtet nicht mehr.

Fertig, deine CoffeeB ist wieder bereit, dich mit dem besten Kaffee Genuss zu verwöhnen!

i *Netzunterbrechung: Nach einer Netzunterbrechung (Stromausfall oder Netzstecker gezogen) während des Entkalkungsvorgangs leuchten die Status- und Lungo-LED dauerhaft. Drücke die Lungo-Taste und fahre mit dem Prozess ab da fort, wo die Maschine gestoppt hat.*



PFLEGE DEINER COFFEEB

ENTKALKEN

Entkalkungsprogramm abbrechen

Um aus dem Entkalkungsprogramm auszusteigen, halte die Espresso- und Lungo-Taste gleichzeitig min. 3 Sekunden gedrückt.

 Nur abbrechen, wenn kein Entkalkungsmittel verwendet wurde. Sonst das Gerät mit 500 ml Wasser spülen.

 Der Entkalkungsvorgang kann nicht durch Aus- und Einstecken des Netzkabels abgebrochen werden.




PFLEGE DEINER COFFEEB

TRANSPORT/LAGERUNG


Beim Transportieren und Lagern darf sich kein Wasser in der Maschine befinden. Um die Maschine auszudampfen, wird jedoch ein bisschen Wasser benötigt. Führe den Prozess wie folgt durch:

Vorbereitung:

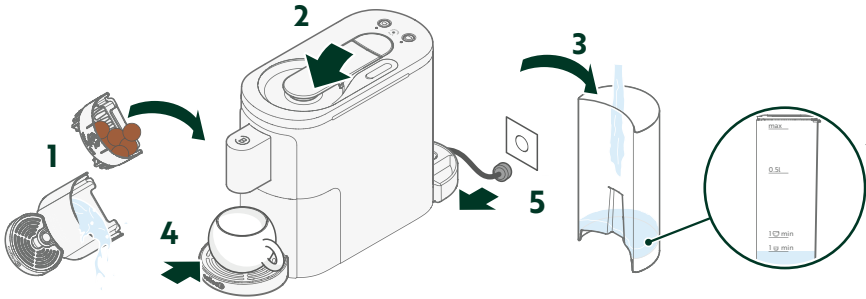

1. Leere den Container und setze ihn wieder ein.
2. Schliesse den Hebel.
3. Entferne den Wassertank, fülle ihn bis zur Espresso-Markierung mit Wasser und setze ihn wieder ein.
4. Stelle eine grosse Tasse unter den Auslauf.
5. Ziehe den Netzstecker.

Leervorgang starten:

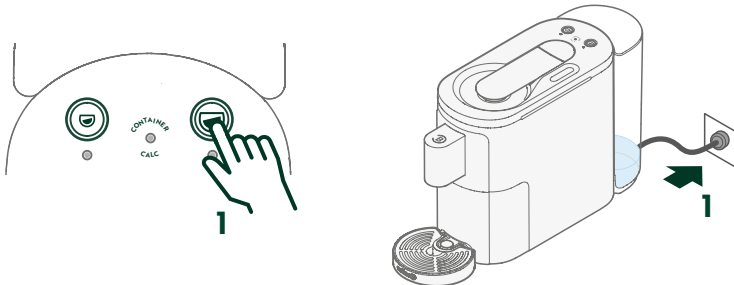


1. Halte die Lungo-Taste gedrückt und stecke den Netzstecker wieder ein.



PFLEGE DEINER COFFEEB

TRANSPORT/LAGERUNG

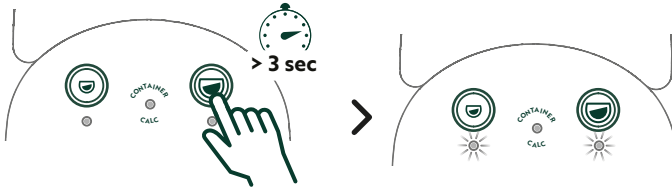


2. Lasse die Lungo-Taste nach ca. 3 Sekunden wieder los.
- Die Espresso- & Lungo-LED blinken langsam, das Pumpengeräusch ist hörbar. Das Restwasser, inklusive der 40 ml aus dem Wassertank, wird aus der Kaffeemaschine befördert.

i Sobald die Pumpe stoppt, ist die erste Phase abgeschlossen.




PFLEGE DEINER COFFEEB

TRANSPORT/LAGERUNG

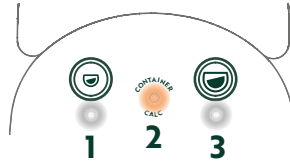

- Alle drei LEDs (Espresso, Lungo und Container) leuchten nacheinander von links nach rechts auf – erst eine dann zwei, dann alle drei.

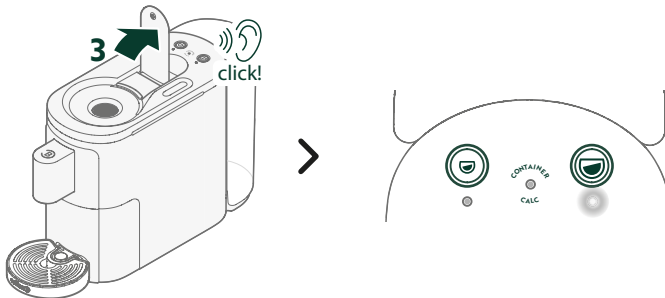

3. Öffne den Hebel bis zum Anschlag und **lasse ihn geöffnet**.


⚠ Achtung beim Hebel öffnen: Es entweicht Dampf!

- Die Lungo Taste leuchtet.




PFLEGE DEINER COFFEEB

TRANSPORT/LAGERUNG

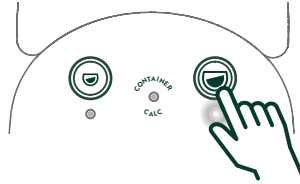

4. Drücke die Lungo Taste.
- Die Pumpe startet die zweite Phase (**Hebel ist offen**).

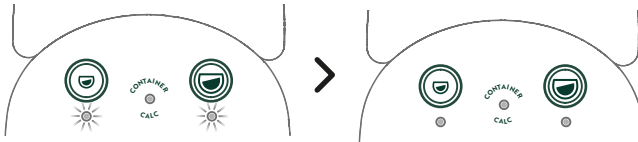


- Espresso- & Lungo-LED blinken langsam.

i Sobald die Pumpe stoppt, erlöschen die Tasten und das Entleeren ist abgeschlossen.




PFLEGE DEINER COFFEEB

TRANSPORT/LAGERUNG

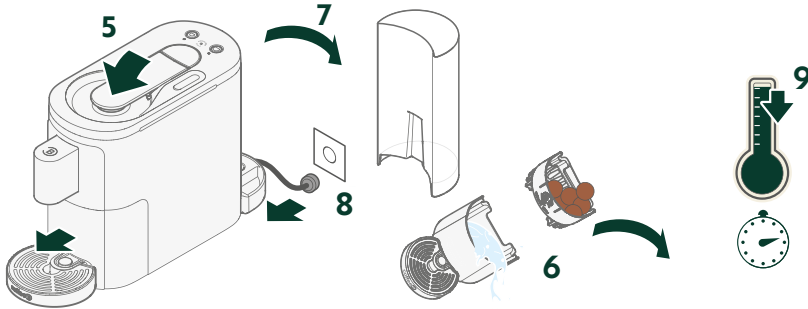

5. Schliesse den Hebel.
6. Leere den Container und trockne ihn ab.
7. Leere den Wassertank und trockne ihn ab.
8. Ziehe den Netzstecker.
9. Lasse die Maschine abkühlen.

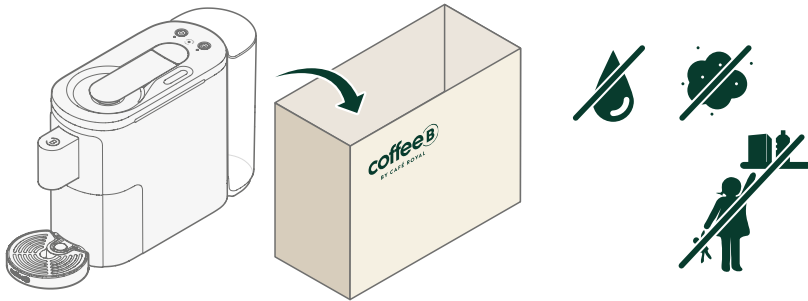

10. Bewahre die Maschine in der Originalverpackung an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
11. Spüle vor dem nächsten Gebrauch die Leitungen aus.

i Fehleranzeige: Wenn der Vorgang nicht erfolgreich war, blinken abwechselnd die Espresso- & Lungo-LED gleichzeitig und die Status-LED. Drücke eine beliebige Taste, um in den Bereitschaftsmodus zu gelangen und starte den Prozess bei Bedarf von vorne.



STÖRUNGEN BESEITIGEN

Wenn du eine Störung nicht mit Hilfe der folgenden Übersicht beheben kannst, wende dich an die nächste Servicestelle. Die Maschine darf nur durch die Servicestelle repariert werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen und Verwenden von Ersatzteilen von Drittherstellern kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden und die Garantie erlischt.

 Bei Störungen, defekter Maschine oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen – sicher ist sicher!

Bei weiteren Problemen kannst du dich gerne direkt an uns wenden unter info@coffeeb.com.

Häufig gestellte Fragen und Antworten findest du hier:



Helpcenter/FAQ

www.coffeeb.com/helpcenter



STÖRUNGEN BESEITIGEN



Störung	Abhilfe
Status-LED hört nicht auf zu blinken.	Ziehe den Auffangbehälter aus der Maschine und warte mind. 8 Sekunden bevor du ihn wieder einsetzt. Wichtig: der Netzstecker muss währenddessen eingesteckt sein. Leuchtet die Status-LED dauerhaft, führe die Entkalkung durch (siehe Seite 26).
Beim Versuch den Hebel zu schliessen kommt der Kaffeeball nach oben.	Öffne den Hebel bis zum Anschlag auf 90° (ein leichtes Klickgeräusch ist zu hören). Dadurch fällt der Ball richtig in die Brühkammer und der Hebel kann geschlossen werden.
Nach Start kommt länger kein Kaffee.	Alles ok. Die Maschine heizt zuerst auf und benetzt den Kaffee-Ball mit Wasser, bevor die Kaffeeausgabe beginnt. Dies kann bis zu 40 Sekunden dauern.
Die Kaffeeausgabe wird unterbrochen.	Alles ok. Die Aroma-Entfaltungspause unterbricht die Kaffeeausgabe (siehe Seite 12).
Leicht erhöhter Widerstand beim Schliessen des Hebels.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warte solange bis die Bezugstasten nicht mehr blinken, sondern leuchten. 2. Siehe Störung „Ein gebrauchter Kaffee-Ball hängt im Schacht“ (siehe Seite 43).
Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	► Stecke den Netzstecker ein.
Der Auffangbehälter ist nicht vollständig eingesetzt.	► Setze den Auffangbehälter in die Maschine ein.
Die Tasten sind blockiert.	► Stecke den Netzstecker aus und stecke ihn nach mindestens 10 Sekunden wieder ein.



STÖRUNGEN BESEITIGEN

Störung

Ein gebrauchter Kaffee-Ball hängt im Schacht.

Abhilfe

1. Drücke den Kaffee-Ball vorsichtig mit dem Finger nach unten.
2. Spüle die Maschine im Anschluss 2- bis 3-mal. Falls der Kaffee-Ball noch im Schacht hängt und nicht mit dem Finger einfach entfernt werden konnte:
3. Ziehe den Netzstecker zur Sicherheit.
4. Entferne den Auffangbehälter aus der Maschine.
5. Drücke den Kaffee-Ball vorsichtig mit dem Griff eines Löffels o. ä. nach unten und entferne ihn vollständig aus dem Einwurf oder der Brühkammer.
6. Kontrolliere, ob der Kaffee-Ball vollständig entfernt wurde.
7. Entferne den Kaffeestaub im Einwurf und/oder in der Brühkammer mit einer Bürste, falls nötig.
8. Stecke den Netzstecker wieder ein.
9. Setze den Auffangbehälter wieder ein.
10. Stelle eine Tasse unter den Auslauf.
11. Schliesse den Hebel sanft.
12. Drücke die Lungo-Taste, um die Maschine zu spülen und wiederhole den Vorgang, um Reste zu entfernen.

i Hinweis: Gehe vorsichtig vor, um die Maschine nicht zu beschädigen.

i Falls der Kaffee-Ball nach diesen Schritten weiterhin feststeckt, wende dich an den Kundendienst.



STÖRUNGEN BESEITIGEN

Störung	Abhilfe
Die Pumpe ist sehr laut.	Der Wassertank ist leer. ► Fülle den Wassertank wieder und setze ihn ein. Ist die Pumpe immer noch sehr laut? Dann spüle die Leitungen (siehe Seite 15).
Die programmierte Tassenmenge stimmt nicht.	Die Programmierung ist verändert. ► Wiederhole die Programmierung (siehe Seite 19).
Die Kaffeemaschine ist verkalkt.	Entkalke die Maschine (siehe Seite 26).
Maschine gibt kein Kaffee aus, Wasser läuft direkt in den Auffangbehälter.	Maschine ist verkalkt. 1. Entkalke die Maschine (siehe Seite 26) und versuche es erneut. ► Falls die Maschine schon sehr lange nicht entkalkt wurde, wiederhole die Entkalkung, wenn der Fehler weiterhin besteht. ► Ansonsten: Kontaktiere die Servicestelle.
Der Kaffee schmeckt sauer.	Nach der Entkalkung wurde nicht genügend gespült. ► Spüle die Leitungen nochmals durch (siehe Seite 15).
Nach leer gelaufenem Wassertank wird kein Wasser angezogen.	1. Setze den gefüllten Wassertank erneut ein. 2. Spüle die Leitungen (siehe Seite 15) 3 Mal nacheinander und öffne und schliesse den Hebel dazwischen. Falls die Maschine nicht ansaugt, versuche es nach 30 Minuten nochmal. ► Wenn die Maschine ansaugt: Alles ok – entkalke ggf. die Maschine (siehe Seite 26). ► Wenn die Maschine nicht ansaugt: Dann kontaktiere die Servicestelle.



STÖRUNGEN BESEITIGEN

Störung	Abhilfe
Lange Espresso-Durchlaufzeit.	<p>Alles ok. Der Kaffee-Ball wird vor dem Brühvorgang für min. 10 Sekunden mit Wasser benetzt, damit er seine notwendige Flexibilität erhält.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Aroma-Entfaltungspause verlängert die Kaffeeausgabe für ein volleres Aroma.
Der Brüh-, Reinigungs- oder Entkalkungsvorgang kann nicht gestartet werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entferne den Auffangbehälter für mindestens 8 Sekunden aus der Maschine und leere ihn. 2. Setze den Auffangbehälter erneut ein. 3. Schliesse den Hebel.
Keine bzw. zu geringe Kaffeeausgabe.	<p>Der Wassertank ist leer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fülle den Wassertank und setze ihn wieder ein. <p>Der Kaffee-Ball ist defekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwende einen neuen Kaffee-Ball. 2. Entferne ggf. einen feststeckenden Kaffee-Ball (siehe Seite 43). <p>Der Hebel ist nicht vollständig geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Achte darauf, den Hebel vor dem Kaffeebezug sanft bis zum Anschlag nach unten zu drücken. <p>Die Maschine ist verkalkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entkalke die Maschine (siehe Seite 26). <p>Das Wasser aus der Enthärtungsanlage wurde verwendet (verlängert Durchlaufzeit).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrolliere deine Enthärtungsanlage und stelle sie ggf. anders ein. Eine andere Möglichkeit: Verwende ein Wasser, das nicht enthärtet ist. <div> <p>i Hinweis: Ein Wasser-Härtegrad unter 8°fH beeinträchtigt das Geschmackserlebnis und kann zu Problemen beim Brühen führen.</p> </div>



STÖRUNGEN BESEITIGEN



Störung

Abhilfe

Die Pumpe ist defekt.

- ▶ Kontaktiere die Servicestelle.

Brüheinheit ist verschmutzt.

- ▶ Reinige die Dichtstelle und Dichtfläche in der Brüheinheit vorsichtig mit dem Finger von möglichen Kaffee-Resten.

Der Auslauf ist verstopft.

1. Lasse die Maschine abkühlen.
2. Löse die Verstopfung des Auslaufes vorsichtig mit einem Zahnstocher o. ä.

 **Achtung bei heisser Maschine: Gefahr durch Verbrühen!**

Schimmelbildung im Auffangbehälter.

Auffangbehälter zu lange nicht geleert.

- ▶ Leere und reinige den bzw. die Auffangbehälter regelmässig ([siehe Seite 23](#)).

Zwei Bälle bleiben in der Maschine stecken.

1. Öffne den Hebel.
2. Schiebe die Bälle mit dem Finger nach unten und nimm sie heraus..

Wasser auf der Küchenabdeckung.

Der bzw. die Auffangbehälter wurden beim Entfernen aus der Maschine nicht geleert und sind übergelaufen.

- ▶ Leere den bzw. die Auffangbehälter.

Falscher Kaffee-Ball in der Brühkammer.

- ▶ Schiebe den Ball mit dem Finger nach unten und nimm ihn heraus.

 **Schon gewusst? Wenn der Kaffee-Ball nicht nass geworden ist, kannst du ihn noch verwenden.**



STÖRUNGEN BESEITIGEN

Störung

Das Spülwasser ist milchig, wenn es aus der Kaffeemaschine kommt.

Abhilfe

- Crema-Ventil erzeugt Luftbläschen – daher milchige Optik.


Aber kein Problem: Nach kurzer Zeit wird das Wasser wieder klar.



ENTSORGUNG



- Gebrauchte Kaffee-Bälle kannst du im Garten kompostieren.
- Das Restwasser kannst du zum Giessen der Pflanzen verwenden.

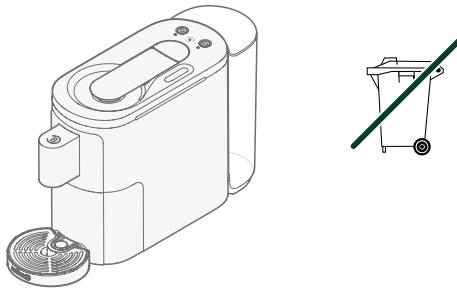

- Entsorge die ausgediente Maschinen gemäss den örtlichen Vorschriften.
- Maschinen können zur fachgerechten Entsorgung bei einer lokalen Sammelstelle abgegeben werden. Informationen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.

i Achte darauf, dass du deine ausgediente Maschinen mit gefährlichem Defekt sofort zur Servicestelle bringst bzw. so entsorgst, dass sie nicht mehr von einer anderen Person mitgenommen und verwendet werden kann.

- Der Umwelt zuliebe: Entsorge deine ausgediente Maschine nicht mit dem Hausmüll.



TECHNISCHE DATEN

Nennspannung

220-240 V, 50-60 Hz

Nennleistung

1450 W

Energiesparbetrieb Verbrauch

≤ 0,2 W

Abmessungen (mm) (B × H × T)

120 × 250 × 393

Gerätengewicht

2.93 Kg

Volumen Wassertank

0,75 Liter

2 Jahre Garantie



Let's roll!