

coffeeB

PLUTO

MANUALE UTENTE




Il sistema a capsule senza capsula

100%
COMPOSTABILE
IN GIARDINO

0%
ALLUMINIO*

100%
GUSTOSO*

0%
PLASTICA*

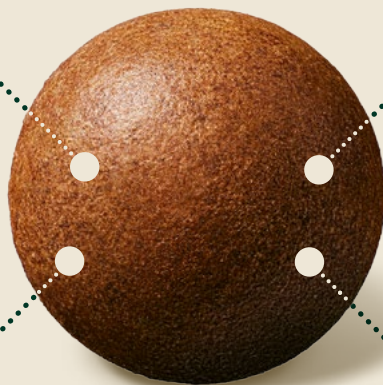

* relativamente alla cialda di caffè, conforme alla norma NFT51-800:2015

INDICE



Indicazioni di sicurezza 4



Scopri la tua CoffeeB 9

Panoramica 9

Tasti di comando e illuminazione a
LED 10

Modalità risparmio energetico 12

Pausa sprigiona-aroma 12



La tua CoffeeB ogni giorno 13

Messa in funzione 13

Risciacquare i circuiti 15

Preparazione del caffè 16

Programmazione della quantità di
caffè 19

Ripristinare la programmazione 21



Manutenzione della tua CoffeeB 23

Svuotare la vaschetta di raccolta 23

Manutenzione e pulizia 24

Decalcificare 26

Trasporto/conservazione 36



Risoluzione dei problemi 41



Smaltimento 48



Dati tecnici 49



INDICAZIONI DI SICUREZZA

INDICAZIONI GENERALI

La presente guida è parte integrante del prodotto.

- Prima del montaggio, dell'installazione e della messa in servizio della macchina, leggerla attentamente e conservarla.
- Consegnarla all'utente successivo.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o anomalie derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso.

- Utilizzare solo le apposite cialde per la macchina.

USO CONFORME

Utilizzare la macchina solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può rappresentare un pericolo.

La macchina va utilizzata solo in ambito domestico o altri ambiti simili, quali per esempio:

- in cucine per dipendenti
- in ufficio ed altri ambienti commerciali
- in aziende agricole
- in hotel, motel, nei B&B e in ambiti abitativi simili

La macchina non è idonea all'uso commerciale.

La macchina non è idonea all'uso all'aperto.

La macchina non deve essere utilizzata in luoghi non stazionari (per es. sulle navi, sulle vetture, sui treni, ecc.).

Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso non conforme.

REQUISITI DEL LUOGO DI UTILIZZO

- Utilizzare la macchina solo in locali asciutti.
- Non utilizzare la macchina in armadi.
- Mantenere una distanza di 60 cm dai lavelli e di 50 cm dai fuochi liberi (non è consentito alcun allacciamento alla rete idrica).



INDICAZIONI DI SICUREZZA

- ▶ Assicurarsi che la macchina e il relativo cavo non rimangano vicino a piastre di cottura, a fornelli a gas, a fiamme aperte o ad altre superfici calde simili.
- ▶ Non collocare la macchina su superfici calde.
- ▶ Collocare la macchina su una superficie asciutta, orizzontale, stabile e piana. La superficie deve essere resistente al calore, ai liquidi quali l'acqua, il caffè, la soluzione decalcificante o simili.
- ▶ Non collocare l'apparecchio su superfici in marmo o su quelle non trattate/sul legno oliato (non offrono resistenza in caso di macchie di caffè o di decalcificante non rimovibili).

REQUISITI PER GLI UTILIZZATORI

La presente macchina può essere utilizzata da bambini a partire dall'8° anno di età, a condizione di averli istruiti sul funzionamento sicuro e che abbiano ben compreso i pericoli che ne derivano.

La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini, tranne che abbiano già compiuto l'8° anno d'età e vengano controllati.

Ai bambini minori di 8 anni è vietato avvicinarsi alla macchina e al cavo di allacciamento.

Persone affette da disabilità fisica, sensoriale o intellettuale o comunque mancanti della necessaria esperienza e conoscenza, devono essere sorvegliate durante l'uso oppure essere istruite sull'uso sicuro. Devono avere compreso i pericoli connessi all'uso della macchina. I bambini non devono giocare con la macchina. La macchina deve essere collocata fuori dalla portata dei bambini.

REQUISITI DELL'UTENTE

- ▶ Non muovere la macchina mentre è in funzione.
- ▶ Non mettere mai in funzione la macchina senza acqua.
- ▶ Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua fresca e fredda. Non utilizzare acqua minerale contenente anidride carbonica.
- ▶ Se la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo, staccare la spina dalla presa e svuotare il serbatoio.
- ▶ Tenere gli imballaggi (busta di plastica, pellicole, cartoni da imballaggio, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.



INDICAZIONI DI SICUREZZA

- ▶ Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la macchina non presenti danni visibili. Non utilizzare mai una macchina danneggiata.
- ▶ Prima di collegare la macchina alle rete elettrica, verificare che i dati di allacciamento (tensione e frequenza) sulla targhetta siano conformi ai dati della rete domestica. Questi dati devono essere identici, garantendo in tal modo che non si verifichino danni alla macchina. In caso di dubbi contattare un elettricista esperto.
- ▶ È possibile garantire la sicurezza elettrica della macchina solo se è collegata a un sistema di conduttori di protezione correttamente installato. In caso di dubbi far controllare l'installazione elettrica da un elettricista esperto.
- ▶ Non collegare la macchina a una presa multipla o a una prolunga.
- ▶ Utilizzare la macchina esclusivamente a una temperatura ambiente compresa fra +16 °C e +38 °C.
- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori originali. Se si utilizzano altri accessori la garanzia e/o la responsabilità sul prodotto decadono.

REQUISITI DI PULIZIA

- ▶ Prima di spostare la macchina, prima di pulirla o sottoporla a manutenzione, farla raffreddare completamente e staccare la spina.
- ▶ Non immergere mai la macchina, neppure parzialmente, in acqua o in altri liquidi.
- ▶ Non tenere la macchina sotto l'acqua corrente.
- ▶ Per pulire la macchina utilizzare solo materiali detergenti puliti.
- ▶ Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi.
- ▶ Non utilizzare detergenti che sciolgono il grasso del caffè per pulire le linee della macchina.
- ▶ Per la pulizia della superficie della macchina, utilizzare un panno morbido e inumidito.
- ▶ Utilizzare solo i prodotti per la pulizia e la decalcificazione consigliati dal produttore. Evitare il contatto con occhi, pelle e superfici.
- ▶ Durante il ciclo di decalcificazione, tenere la leva chiusa.



INDICAZIONI DI SICUREZZA

RISCHI RESIDUI

Pericolo di lesioni dovuto a scossa elettrica

- ▶ Assicurarsi che la linea di collegamento alla rete elettrica non venga morsettata e che non strofini su bordi taglienti.
- ▶ Non afferrare mai il cavo elettrico con le mani.
- ▶ Non togliere mai la spina dalla presa tirandola per il cavo ma afferrare sempre direttamente la spina.
- ▶ I cavi elettrici danneggiati devono essere sostituiti immediatamente dal servizio assistenza.

Pericolo di lesioni dovuto a bordi taglienti o a schiacciamento

- ▶ Prima di utilizzare la macchina, chiudere la leva. Non aprire mai la leva quando la macchina è in funzione (erogazione del caffè, decalcificazione).
- ▶ Non inserire le dita nella fessura per le cialde di caffè. Alcune parti della macchina potrebbero tagliare o essere appuntite.
- ▶ Quando si chiude la leva, non inserire le dita nell'apertura di introduzione della cialda di caffè.

Pericolo di lesioni dovuto a scottature

Alcune parti della macchina e le cialde di caffè potrebbero essere caldissime durante e dopo il funzionamento. Rischio di scottature agli erogatori. I liquidi e il vapore che fuoriescono sono caldissimi.

Pertanto: Non toccare!

- ▶ Non azionare la leva mentre l'erogazione o la decalcificazione è in corso.
- ▶ Durante lo svuotamento del circuito mediante vapore per il trasporto/la conservazione, mantenere una distanza di sicurezza.

Rischio di lesioni dovuto a inciampo

- ▶ Assicurarsi che il cavo di collegamento alla rete non penzoli.

Rischio di lesioni dovuto al contatto con elementi in tensione

- ▶ Non aprire l'alloggiamento della macchina.
- ▶ Non modificare i componenti elettrici o meccanici.



INDICAZIONI DI SICUREZZA

Pericolo di lesioni dovuto a danni della macchina

- ▶ Non utilizzare la macchina qualora sia caduta, in caso di guasti, di cavo di rete danneggiato e in caso di altre anomalie.
- ▶ Staccare immediatamente la spina qualora si verificano anomalie, danni o problemi (per es. odore di bruciato).
- ▶ In caso di guasti, far controllare la macchina da un centro di assistenza.

Pericolo di danni della macchina dovuto a surriscaldamento


- ▶ Assicurarsi che la macchina sia collocata in un posto ben ventilato ed aerato. Non coprire la macchina con panni o simili mentre è in uso.

i *Avviso! Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni utilizzate nelle presenti istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali della macchina. Il colore della macchina acquistata potrebbe variare.*



SCOPRI LA TUA COFFEEB

PANORAMICA

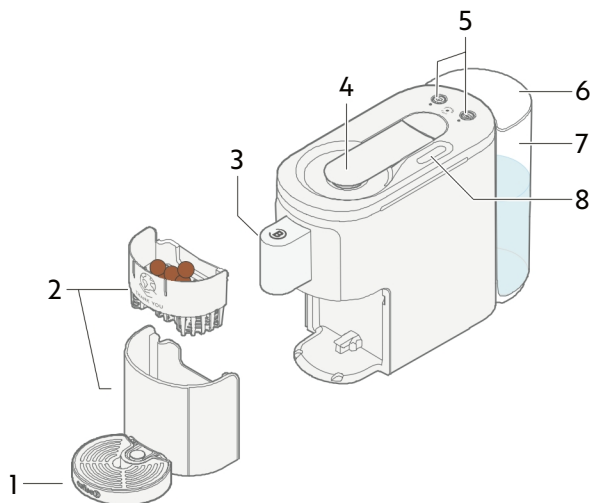


- 1 Vaschetta raccogliocce** con griglia raccogliocce, amovibile
- 2 Contenitore di raccolta (Container)** in due parti:
Parte superiore: cialde di caffè usate. Parte inferiore: acqua residua
- 3 Erogatore**
- 4 Leva** per inserire le cialde di caffè
- 5 Tasti di comando**
- 6 Coperchio serbatoio** amovibile
- 7 Serbatoio acqua** 750 ml
- 8 Parcheggio della cialda di caffè**



SCOPRI LA TUA COFFEEB

TASTI DI COMANDO E ILLUMINAZIONE A LED

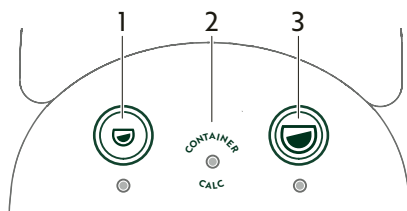

1 Tasto Espresso (LED: bianco)

Impostazione predefinita: 40 ml, programmabile da 25 a 200 ml

2 Spia di stato (LED: arancione) per il contenitore di raccolta e la decalcificazione

- LED lampeggiante: Il contenitore di raccolta è pieno e deve essere svuotato.
- LED acceso durante l'erogazione del caffè e in modalità pronta all'uso: La macchina deve essere decalcificata.


i *Importante: La spia del contenitore di raccolta si spegne solo se il contenitore viene rimosso dalla macchina per almeno 8 secondi mentre la macchina è collegata alla rete elettrica.*

Se estrai il contenitore di raccolta durante un processo in corso, la macchina si mette automaticamente in pausa.

Non appena il contenitore viene reinserito correttamente, il processo riprende.

3 Tasto Lungo (LED bianco)

Impostazione predefinita: 110 ml, programmabile da 25 a 200 ml



1 LED spento

2 LED lampeggiante

3 LED acceso



SCOPRI LA TUA COFFEEB

TASTI DI COMANDO E ILLUMINAZIONE A LED

Indicazione	Significato
I LED Espresso e Lungo sono accesi	La macchina è pronta all'uso.
Tutti e tre i LED sono spenti	La modalità di risparmio energetico è attiva. Premi un pulsante qualsiasi per riattivare la macchina.
Tutti e tre i LED lampeggiano rapidamente	Si è verificato un errore elettronico o di temperatura.
Tutti i LED si accendono in sequenza da sinistra a destra (prima uno, poi due, infine tutti e tre)	Apri la leva (non è più possibile un'erogazione aggiuntiva) oppure chiudila (con la leva aperta non è possibile erogare il caffè).
Il LED del tasto Espresso o del tasto Lungo lampeggia	È in corso l'erogazione del caffè oppure la programmazione della quantità di caffè (lampeggio più lento). Non aprire la leva.
I LED Espresso e Lungo lampeggiano	La macchina non è ancora pronta per l'uso. Non chiudere la leva.
La spia di stato lampeggia in arancione	La macchina segnala che il contenitore di raccolta (cialde di caffè/acqua residua) è pieno. Rimuovi il contenitore per almeno 8 secondi, svuotalo e reinseriscilo.
La spia di stato è accesa e i LED Espresso e Lungo sono accesi / il LED Espresso o Lungo lampeggia	È il momento di decalcificare la macchina.
Indicazioni LED durante il programma di decalcificazione	<p>La spia di stato e il LED Lungo sono accesi: La macchina si trova nel programma di decalcificazione.</p> <p>I LED Espresso, spia di stato e Lungo lampeggiano: La macchina sta eseguendo la decalcificazione/il risciacquo.</p>



SCOPRI LA TUA COFFEEB

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Se la macchina non viene utilizzata per 1 minuto, passa alla modalità di risparmio energetico. La spia del tasto si spegne.

- Per riattivare la CoffeeB, aziona la leva oppure premi il tasto Espresso o Lungo.

PAUSA SPRIGIONA-AROMA

Cosa rende il caffè CoffeeB così aromatico? Esatto: la pausa di sviluppo dell'aroma, un'interruzione intelligente dell'erogazione che intensifica il gusto.

Ecco come funziona:

1. Per quantità di caffè fino a 80 ml, l'erogazione inizia con una piccola quantità d'acqua.
 - Segue quindi una pausa di 3 secondi.
2. Successivamente il processo di erogazione riprende.

Il risultato:

Aroma più intenso e gusto armonioso. Tu non devi fare altro che gustarti il caffè: la tua CoffeeB fa tutto automaticamente.

Durante la programmazione dei tasti, [\(vedere pagina 19\)](#) la pausa di sviluppo dell'aroma rimane attiva fino a una quantità erogata di 80 ml; per quantità superiori viene disattivata.




LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO

MESSA IN FUNZIONE

Prima di gustare il tuo primo caffè, prepara brevemente la macchina.

Procedi come segue:

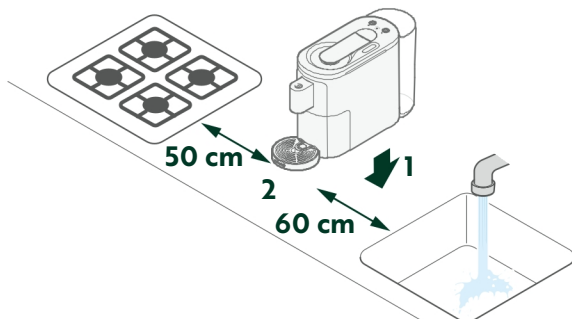

1. Posiziona la macchina da caffè su una superficie asciutta, stabile e resistente al calore.

i Suggerimento: Non collocare la macchina direttamente su superfici in legno o in marmo, poiché potrebbero formarsi antiestetiche macchie

2. Posiziona la macchina in modo che sia ben protetta dagli schizzi d'acqua e da fonti di calore (60 cm dal lavello, 50 cm da fiamme libere).




3. Pulisci il serbatoio dell'acqua e riempiilo con acqua fresca e fredda.
4. Inserisci la spina in una presa con messa a terra.





LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO

MESSA IN FUNZIONE

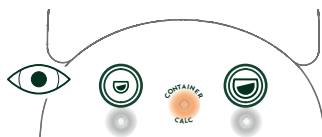

- A questo punto tutti i LED si accendono brevemente: significa che la macchina è alimentata.
Se la leva è ancora sollevata, abbassala per chiudere il gruppo di infusione.
- 5. Sciacqua il circuito almeno 2 volte ([vedere pagina 15](#)).

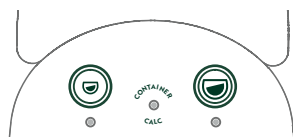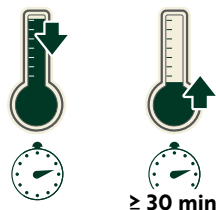

Attenzione: Se la temperatura della macchina è inferiore a 5 °C o eccessivamente elevata, la macchina non si avvia. Ma nessun problema:


- lascia la macchina a temperatura ambiente per 30 minuti; oppure
- attendi che si raffreddi. Dopodiché sarà pronta all'uso.



LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO

RISCIACQUARE I CIRCUITI

Il risciacquo è obbligatorio prima della prima messa in funzione.

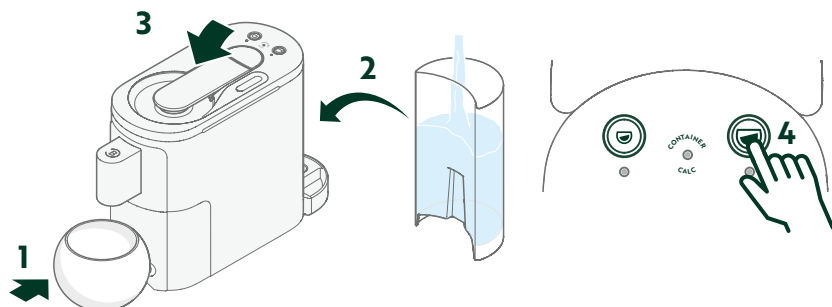

1. Posiziona un recipiente capiente (min 200 ml) sotto l'erogatore.
2. Riempi il serbatoio con acqua fresca e fredda.
3. Chiudi la leva.
4. Premi il tasto Lungo.
 - ▶ Al termine del risciacquo, la macchina passa automaticamente alla modalità di pronto all'uso.
 - ▶ Per la prima messa in funzione, ripeti la procedura e premi nuovamente il tasto Lungo.
 - ▶ Per interrompere il risciacquo prima del termine, premi nuovamente il tasto Lungo.
 - ▶ Se il risciacquo non si avvia, è possibile che il serbatoio dell'acqua non sia inserito correttamente. Estrai brevemente il serbatoio, reinseriscilo e premi il tasto Lungo.

Non preoccuparti: l'acqua di risciacquo può apparire leggermente torbida. È del tutto normale ([vedere pagina 47](#)).




LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Ora arriva la parte migliore: il tuo primo caffè!

Per ogni caffè è necessaria una cialda di caffè.

Preparativi

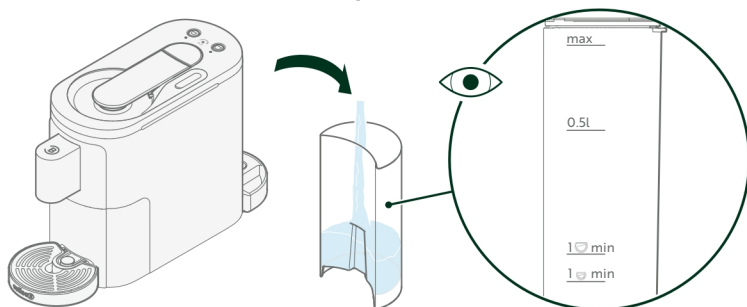

1. Riempi il serbatoio con acqua fresca e fredda.
 - ▶ Prima di ogni erogazione, verifica che il serbatoio contenga acqua a sufficienza. Le tacche di livello sul serbatoio ti aiutano a controllarne il contenuto.
 - ▶ Se durante l'erogazione il serbatoio si svuota, la macchina potrà aspirare nuovamente l'acqua solo dopo aver aperto e richiuso la leva.

i Nota: Se non utilizzi la CoffeeB per un periodo prolungato, ti consigliamo di risciacquare nuovamente il circuito prima di preparare il caffè successivo: il primo caffè avrà un sapore decisamente migliore.

i Suggerimento: Preriscalda la tazza e la macchina facendo scorrere acqua calda, senza inserire una cialda di caffè, nella quantità desiderata.

i La leva deve essere aperta con decisione e chiusa delicatamente.


⚠ *Prepara sempre immediatamente le cialde di caffè inserite. Non lasciarle nella camera di infusione per un periodo prolungato senza avviare l'erogazione.*



LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO


PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Inserire la cialda di caffè

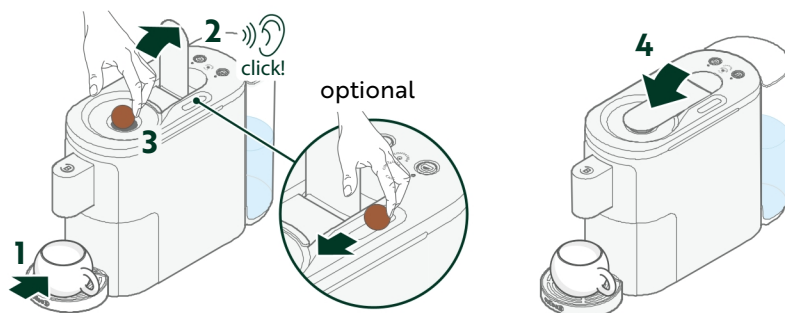

1. Posiziona la tazza sotto l'erogatore.
2. Apri la leva. (I LED Espresso e Lungo iniziano a lampeggiare)
3. Inserisci una cialda di caffè.
4. Chiudere la leva solo quando i LED Espresso e Lungo rimangono accesi in modo fisso.

Erogare il caffè

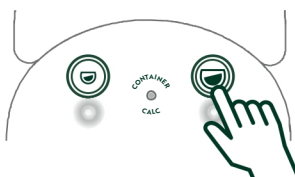

1. Premi il tasto del caffè desiderato:
 - Espresso: Impostazione predefinita: 40 ml
 - Lungo: Impostazione predefinita: 110 ml
- La macchina si riscalda.
- Il processo di erogazione si avvia automaticamente.



Se lo desideri, puoi interrompere l'erogazione in qualsiasi momento premendo il relativo tasto oppure riavviarla entro 1 minuto per ottenere una quantità maggiore di caffè.



LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Al termine dell'erogazione:

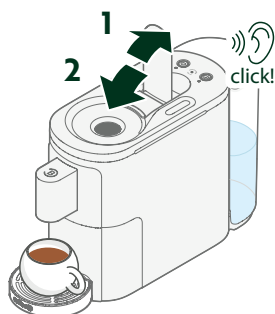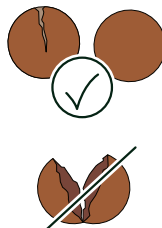

1. Apri la leva: la cialda di caffè usata cade nel contenitore di raccolta. Richiudi quindi la leva.
2. Svuota il contenitore di raccolta solo dopo che l'ultima cialda è stata espulsa.

i Lo sapevi? Le cialde di caffè asciutte con una piccola fessura e le cialde umide non perforate possono essere utilizzate o riutilizzate.

⚠ NON utilizzare cialde rotte o già utilizzate!

⚠ Apri la leva solo quando il serbatoio dell'acqua è inserito. In caso contrario, dell'acqua calda potrebbe finire nell'alloggiamento del serbatoio.

⚠ Se il serbatoio si svuota durante l'erogazione, apri la leva e verifica che la cialda sia caduta nel contenitore di raccolta. In caso contrario ([vedere pagina 43](#)). Se desideri una quantità maggiore di caffè nella tazza, avvia una nuova erogazione utilizzando una nuova cialda di caffè.



LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO

PROGRAMMAZIONE DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ

Preferisci un caffè un po' più lungo o un po' più corto? Puoi impostare per ciascun tasto la quantità di caffè che desideri erogare con una semplice pressione. In soli 3 secondi puoi avviare la programmazione e adattare la quantità erogata ai tuoi gusti e alle dimensioni della tazza.


Impostazioni predefinite:

Espresso: 40 ml

Lungo: 110 ml

i L'intervallo programmabile va da un ristretto a un caffè extra lungo: 25–200 ml

Procedi come segue:

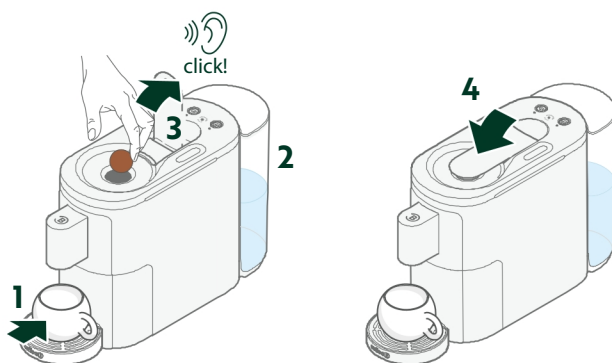


1. Posiziona una tazza sotto l'erogatore.
2. Controlla il livello dell'acqua e, se necessario, riempi il serbatoio.
3. Apri la leva e inserisci una cialda di caffè.
4. Chiudi la leva.



LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO


PROGRAMMAZIONE DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ

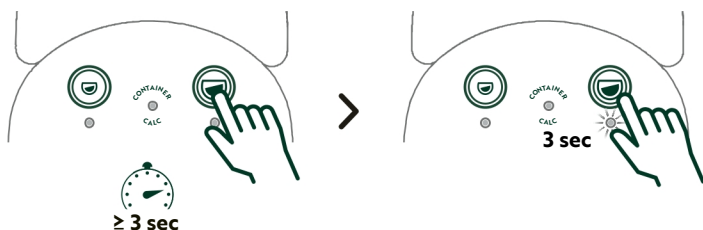

5. Tieni premuto il tasto desiderato (ad es. Lungo) per circa 3 secondi, finché il LED non lampeggia rapidamente per 3 secondi.



6. Rilascia il tasto: l'erogazione del caffè inizia.
7. Premi nuovamente il tasto quando è stata raggiunta la quantità desiderata.

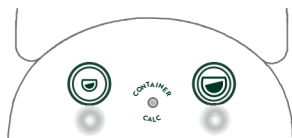

8. L'erogazione si interrompe. I LED Espresso e Lungo rimangono accesi. La nuova quantità è stata memorizzata.


i Nota: Se durante la procedura il serbatoio si svuota, riempilo e ripeti la programmazione.




LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO

RIPRISTINARE LA PROGRAMMAZIONE

Vuoi tornare alle impostazioni di fabbrica? Con CoffeeB è semplicissimo:

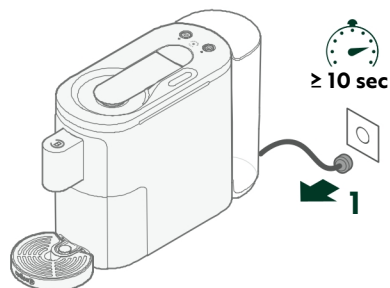

1. Scollega la spina di alimentazione per almeno 10 secondi.

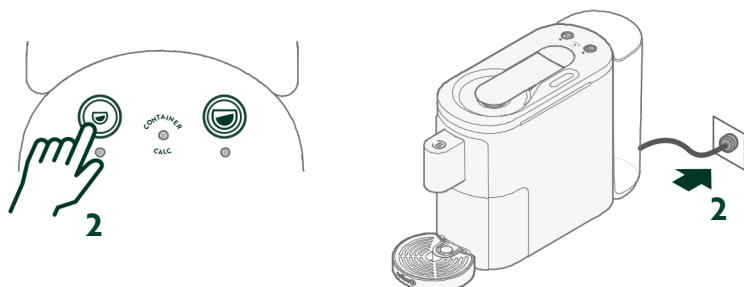


2. Tieni premuto il tasto Espresso e ricollega la spina.



LA TUA COFFEEB OGNI GIORNO

RIPRISTINARE LA PROGRAMMAZIONE

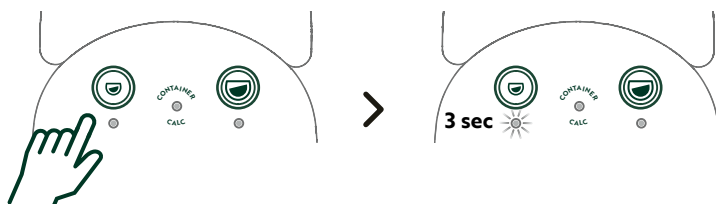

3. Rilascia il tasto Espresso.

- Il LED Espresso lampeggia per 3 secondi: fatto! La macchina è stata ripristinata alle impostazioni di fabbrica.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

SVUOTARE LA VASCHETTA DI RACCOLTA

Dopo circa 6 erogazioni, i contenitori per le cialde di caffè e l'acqua residua sono pieni e la spia di stato lampeggia.

Per procedere:

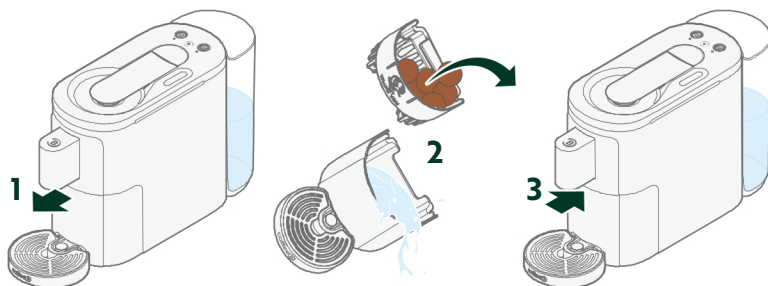

1. Estrai il contenitore tirandolo in avanti.
2. Svuota e pulisci il contenitore o i contenitori di raccolta.
3. Reinseriscili.

i Nota: Affinché la spia di stato si spenga, lascia il contenitore estratto per almeno 8 secondi prima di reinserirlo.

i Nota: La quantità di acqua residua può variare.


i Lo sapevi? Durante la bagnatura delle cialde di caffè si forma anche acqua residua.



MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

MANUTENZIONE E PULIZIA

La sicurezza prima di tutto: Estrarre la spina prima di ogni operazione di pulizia!

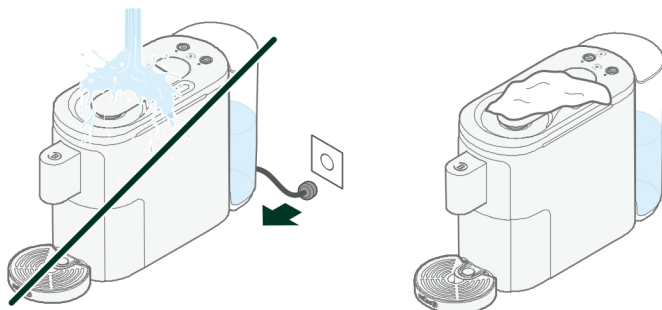

⚠ Non immergere mai la macchina da caffè in acqua! Non lavare la macchina sotto l'acqua corrente!

Così tutto rimane pulito per gustare sempre un ottimo caffè:
Pulisci la macchina e l'erogatore con un panno umido.

i Non asciugare la macchina strofinandola.

i Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi.
Per pulire il circuito della macchina non utilizzare mai detergenti sciogli-grassi per caffè. Questo può danneggiare la macchina.

Svuotare la vaschetta raccogliacqua, la vaschetta di raccolta e il serbatoio dell'acqua

Il contenitore di raccolta delle cialde di caffè contiene circa 6 cialde di caffè. Il contenitore di raccolta dell'acqua residua contiene circa 0,4 l di acqua residua.

► Svuota e pulisci regolarmente i contenitori di raccolta per evitare la formazione di muffa.

⚠ Le parti della macchina non possono essere lavate in lavastoviglie!

Svuota sempre i contenitori di raccolta e la vaschetta raccogliacqua quando vengono rimossi dalla macchina. Altrimenti può esservi il rischio che trabocchi e sporchini la macchina e la superficie di installazione.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

MANUTENZIONE E PULIZIA

i *Nota: Rimuovi il contenitore dalla macchina per almeno 8 secondi affinché la spia di stato si spenga.*

Smontaggio e pulizia

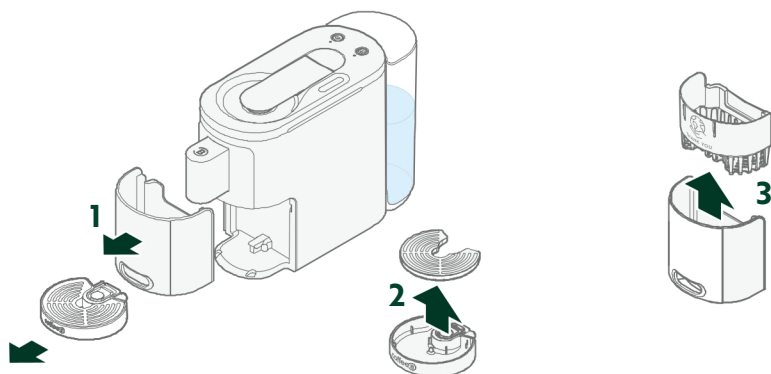


1. Estrai il contenitore tirandolo in avanti.
2. Rimuovi la vaschetta raccogli gocce, quindi togli la griglia raccogli gocce e pulisci entrambi i componenti.
3. Estrai verso l'alto il contenitore di raccolta delle cialde di caffè utilizzate, svuotalo e puliscilo.
4. Reinserisci il contenitore, la vaschetta raccogli gocce e la griglia raccogli gocce nella macchina da caffè seguendo l'ordine inverso.
5. Svuota il serbatoio dell'acqua e puliscilo.



MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

Non c'è nulla da fare: con il tempo, nella macchina si depositano calcare, oli e grassi del caffè, compromettendo il gusto del caffè e il corretto funzionamento. Ma non preoccuparti: una decalcificazione regolare rimuove facilmente questi depositi.

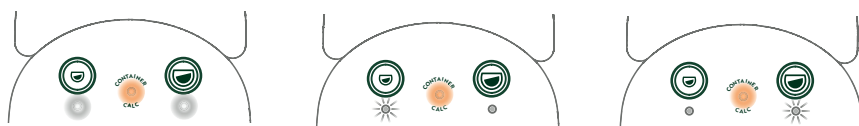

⚠ Esegui la decalcificazione della macchina non appena la spia di stato si illumina di arancione.

⚠ In presenza di acqua particolarmente dura (>30 °fH/17 °dH) e in caso di utilizzo regolare, esegui la decalcificazione della macchina una volta al mese indipendentemente dall'indicazione.

⚠ La garanzia non copre i danni dovuti al calcare.

⚠ Utilizzare esclusivamente decalcificante per macchine da caffè.

⚠ Per decalcificare tutti i componenti della macchina, è indispensabile eseguire il programma di decalcificazione descritto di seguito. Una decalcificazione manuale premendo più volte il tasto Lungo non è sufficiente!

i Nota: Un livello di durezza dell'acqua inferiore a 8°fH compromette l'esperienza gustativa e può causare durante l'erogazione: l'erogazione del caffè viene notevolmente rallentata.

i Nota: Non utilizzare aceto o detergenti sciogli-grassi, poiché danneggiano la macchina.


Il programma di decalcificazione è composto da due fasi: Decalcificazione e risciacquo (risciacquo grossolano e risciacquo di fino).




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

1. Decalcificare

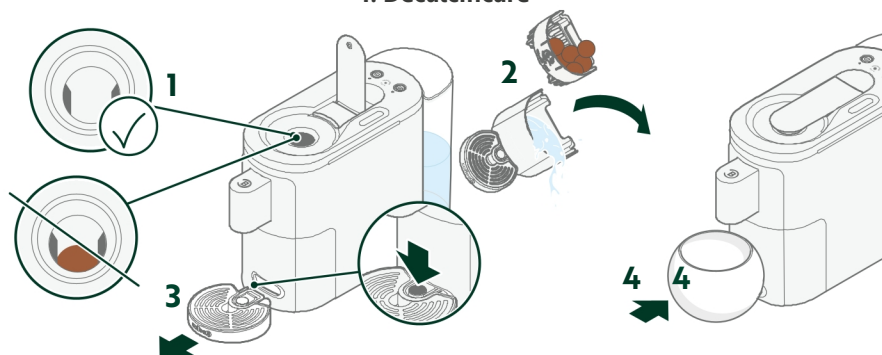

1. Rimuovi l'ultima cialda di caffè utilizzata.
2. Svuota il contenitore.
3. Rimuovi la vaschetta raccogli gocce.
4. Posiziona un recipiente capiente sotto l'erogatore.

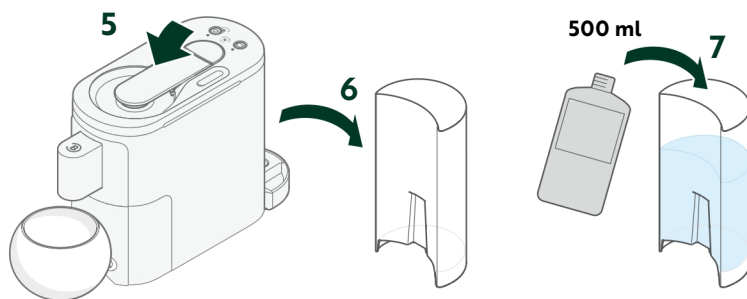


5. Chiudi la leva.
6. Rimuovi il serbatoio dell'acqua e svuotalo completamente.
7. Riempi il serbatoio dell'acqua con 500 ml di soluzione decalcificante (secondo le indicazioni del produttore).




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

1. Decalcificare

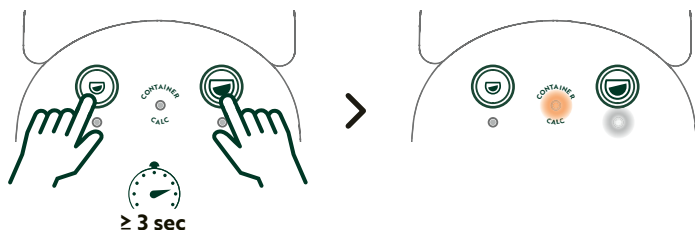

1. Tieni premuti contemporaneamente i tasti Espresso e Lungo per almeno 3 secondi.
 - La spia di stato e il LED Lungo si illuminano in modo fisso.

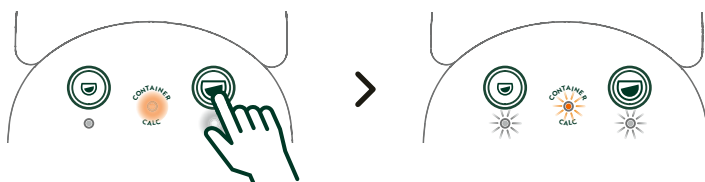

2. Premi il tasto Lungo.
 - Tutti e tre i LED lampeggiano contemporaneamente: il processo di decalcificazione si avvia!


i La soluzione decalcificante viene pompata automaticamente attraverso la macchina fino a quando il serbatoio è vuoto; l'operazione richiede circa 15 minuti.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

1. Decalcificare

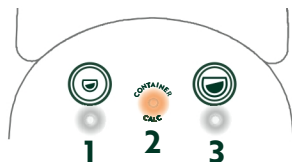

- Al termine del processo, tutti e tre i LED (Espresso, Lungo e stato) si accendono in sequenza da sinistra a destra: prima uno, poi due, infine tutti e tre.

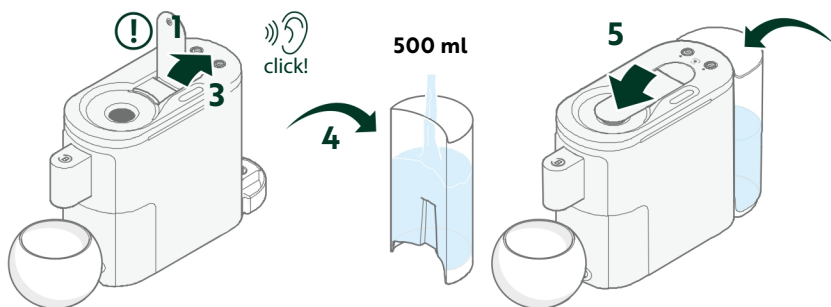

3. Apri la leva.
4. Rimuovi il serbatoio dell'acqua, risciacqualo accuratamente e riempilo con acqua fresca e fredda (circa 500 ml) per il risciacquo.
5. Chiudi la leva.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

1. Decalcificare



- La spia di stato lampeggia in arancione.

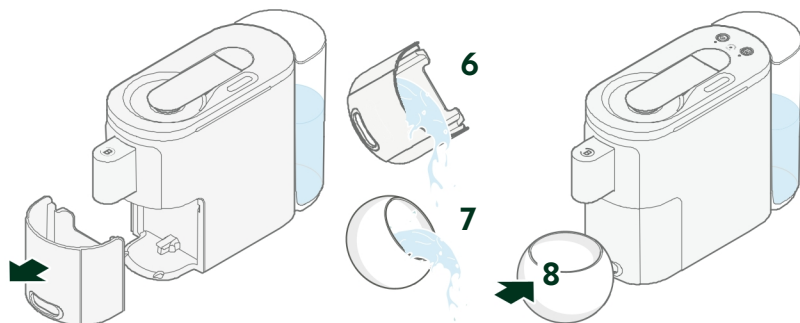


6. Svuota il contenitore e reinseriscilo.
7. Svuota il recipiente.
8. Riposizionalo sotto l'erogatore. Prosegui con il risciacquo.



MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB


DECALCIFICARE

2. Risciacquo:

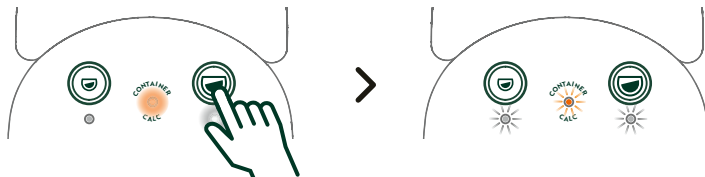

- Il LED Lungo e il LED del contenitore si illuminano in modo fisso.
- 1. Premi il tasto Lungo.
- Tutti e tre i LED lampeggiano e il risciacquo viene avviato.

i L'acqua viene pompata automaticamente attraverso la macchina fino al completamento del risciacquo.

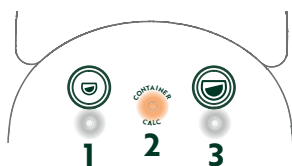


- Tutti e tre i LED (Espresso, Lungo e contenitore) si accendono in sequenza da sinistra a destra: prima uno, poi due, infine tutti e tre.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

2. Risciacquo:

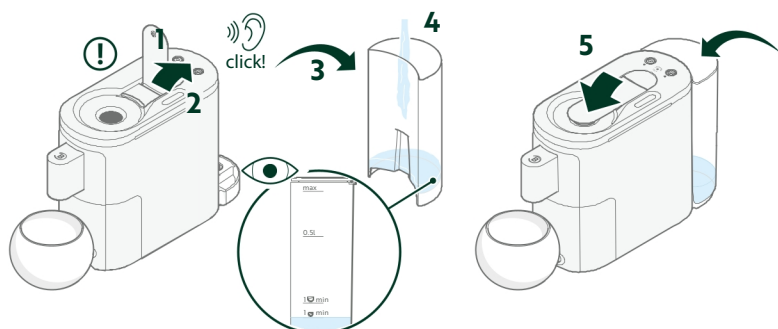

2. Apri la leva.
3. Rimuovi il serbatoio dell'acqua, svuota l'acqua residua e lavalo accuratamente.
4. Riempilo quindi con acqua fresca fino al livello Espresso del serbatoio dell'acqua per il successivo risciacquo di fino.
5. Chiudi la leva.

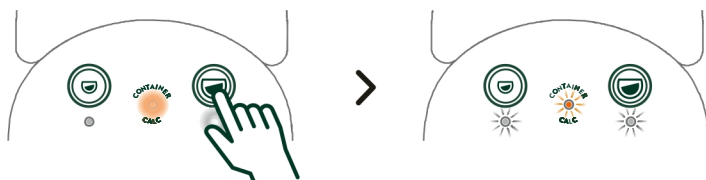

- La spia di stato e il LED Lungo si illuminano in modo fisso.
- 1. Premi il tasto Lungo.
- Tutti e tre i LED lampeggiano e il risciacquo di fino si avvia.


i L'acqua viene pompata automaticamente attraverso la macchina fino a quando il serbatoio è vuoto.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

2. Risciacquo:

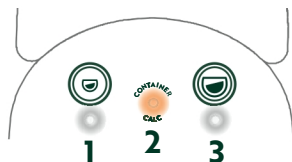

- Tutti e tre i LED (Espresso, Lungo e contenitore) si accendono in sequenza da sinistra a destra: prima uno, poi due, infine tutti e tre.

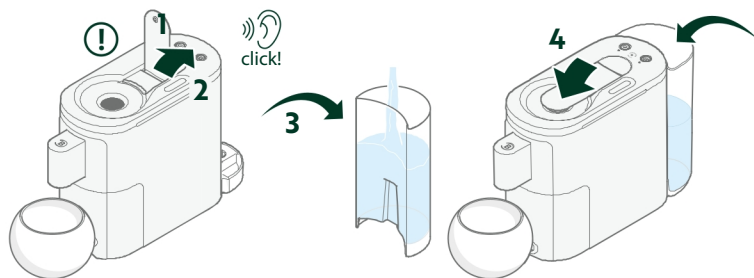

2. Apri la leva.
3. Rimuovi il serbatoio dell'acqua, svuotalo e riempi nuovamente con acqua fresca per la successiva erogazione del caffè.
4. Chiudi la leva.



MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

2. Risciacquo:



- La spia di stato lampeggia in arancione
- 5. Rimuovi il contenitore, svuotalo e reinseriscilo.
- 6. Riposiziona la vaschetta raccogli gocce.
- La macchina passa alla modalità di pronto all'uso: i LED Espresso e Lungo si illuminano in modo fisso. L'indicazione di decalcificazione è stata ripristinata: la spia di stato non è più accesa.

Fatto! La tua CoffeeB è di nuovo pronta a regalarti il miglior piacere del caffè!

i Interruzione dell'alimentazione: Se durante la decalcificazione si verifica un'interruzione dell'alimentazione (mancanza di corrente o scollegamento della spina), la spia di stato e il LED Lungo rimangono accesi in modo fisso. Premi il tasto Lungo e riprendi il processo dal punto in cui la macchina si era fermata.



MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

DECALCIFICARE

Interrompere il programma di decalcificazione

Per uscire dal programma di decalcificazione, tieni premuti contemporaneamente i tasti Espresso e Lungo per almeno 3 secondi.

 *Interrompi il programma solo se non è stato utilizzato alcun decalcificante. In caso contrario, risciacqua la macchina con 500 ml di acqua.*

 *Il processo di decalcificazione non può essere interrotto scollegando e ricollegando il cavo.*




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

TRASPORTO/CONSERVAZIONE


Durante il trasporto e lo stoccaggio nella macchina non deve esserci acqua. Per svuotare completamente la macchina è tuttavia necessaria una piccola quantità d'acqua. Procedi come segue:

Preparativi:

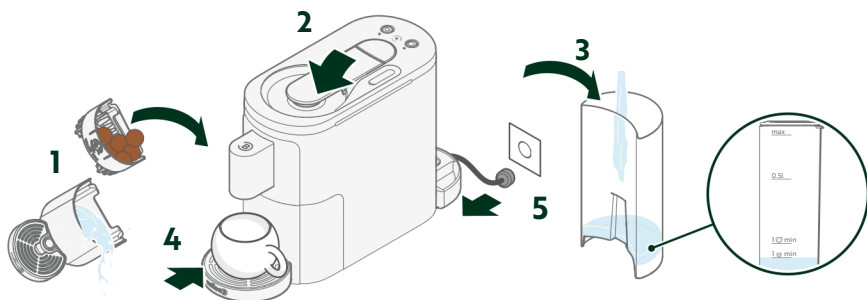

1. Svuota il contenitore e reinseriscilo.
2. Chiudi la leva.
3. Rimuovi il serbatoio dell'acqua, riempilo d'acqua fino al livello Espresso e reinseriscilo.
4. Posiziona una tazza grande sotto l'erogatore.
5. Scollega la spina di alimentazione.

Avvio dello svuotamento:

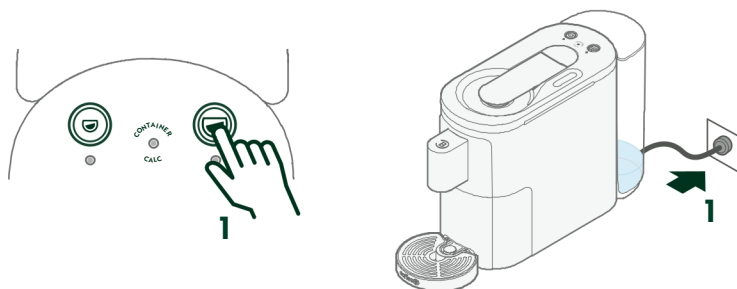


1. Tieni premuto il tasto Lungo e ricollega la spina di alimentazione.



MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

TRASPORTO/CONSERVAZIONE

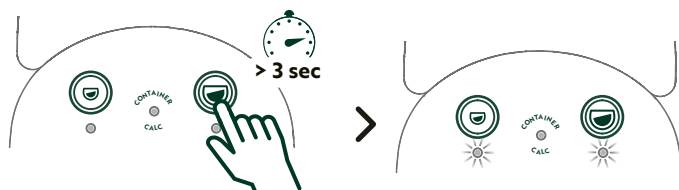

2. Rilascia il tasto Lungo dopo circa 3 secondi.


- I LED Espresso e Lungo lampeggiano lentamente e si sente il rumore della pompa. L'acqua residua, compresi i 40 ml presenti nel serbatoio dell'acqua, viene espulsa dalla macchina da caffè.

i Quando la pompa si arresta, la prima fase è completata.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

TRASPORTO/CONSERVAZIONE

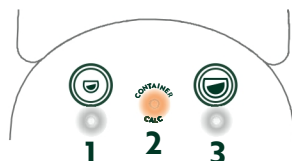

- Tutti e tre i LED (Espresso, Lungo e contenitore) si accendono in sequenza da sinistra a destra: prima uno, poi due, infine tutti e tre.

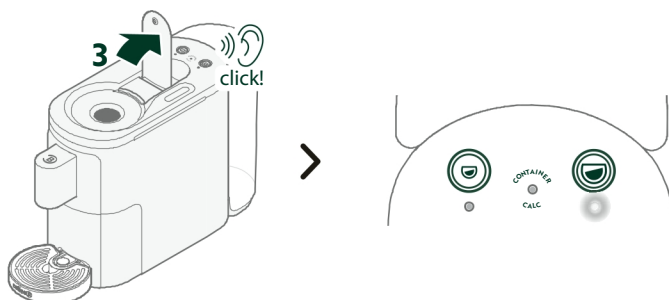

3. Apri completamente la leva e **lasciala aperta**.


⚠ *Attenzione durante l'apertura della leva: fuoriesce vapore!*

- Il tasto Lungo si illumina.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

TRASPORTO/CONSERVAZIONE

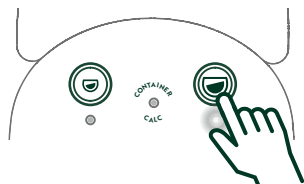

4. Premi il tasto Lungo.

► La pompa avvia la seconda fase (**leva aperta**).

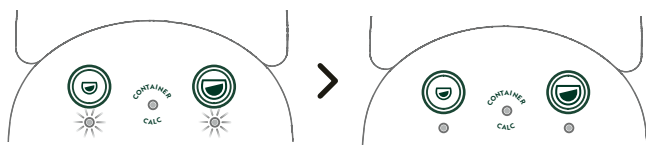


► I LED Espresso e Lungo lampeggiano lentamente.

i Quando la pompa si arresta, i tasti si spengono e lo svuotamento è terminato.




MANUTENZIONE DELLA TUA COFFEEB

TRASPORTO/CONSERVAZIONE

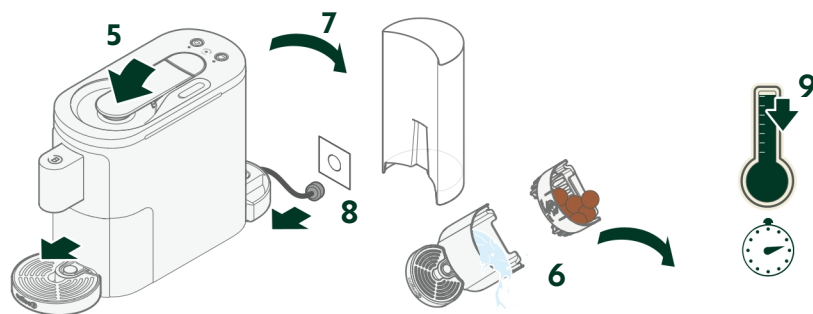

5. Chiudi la leva.
6. Svuota il contenitore e asciugalo.
7. Svuota il serbatoio dell'acqua e asciugalo.
8. Scollega la spina di alimentazione.
9. Lascia raffreddare la macchina.

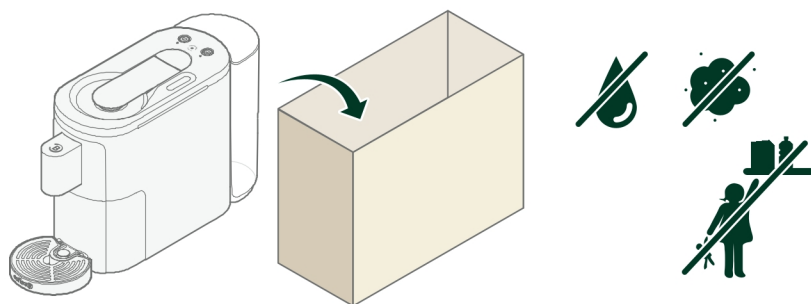

10. Conserva la macchina nell'imballaggio originale, in un luogo asciutto, privo di polvere e fuori dalla portata dei bambini.
11. Prima del successivo utilizzo, sciacquare le tubature.

i *Messaggio di errore: Se il processo non è stato completato con successo, i LED Espresso e Lungo lampeggiano alternativamente insieme alla spia di stato. Premi un tasto qualsiasi per passare alla modalità di pronto all'uso e, se necessario, riavvia il processo dall'inizio.*



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se non riesci a risolvere un'anomalia con l'aiuto della seguente panoramica, rivolgiti al centro di assistenza più vicino. Le riparazioni devono essere eseguite solo presso il servizio assistenza. In caso di riparazioni non eseguite a regola d'arte o di impiego di pezzi di ricambio non originali si declina ogni responsabilità e la garanzia decade.

 *In caso di anomalia, macchina difettosa o sospetto di difetto dopo una caduta, scollega immediatamente la spina di alimentazione: la sicurezza prima di tutto!*

Per qualsiasi altro problema puoi contattarci direttamente all'indirizzo info@coffeeb.com.

Le domande più frequenti e le relative risposte sono disponibili qui:



Helpcenter/FAQ
www.coffeeb.com/helpcenter



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto	Rimedio
La spia di stato continua a lampeggiare.	Estrai il contenitore di raccolta dalla macchina e attendi almeno 8 secondi prima di reinserirlo. Importante: durante questo intervallo la spina di alimentazione deve rimanere collegata. Se la spia di stato rimane accesa in modo fisso, esegui la decalcificazione (vedere pagina 26).
La cialda di caffè risale quando provi a chiudere la leva.	Apri completamente la leva fino a 90° (si avverte un leggero clic). In questo modo la cialda di caffè cade correttamente nella camera di infusione e la leva può essere chiusa.
Dopo l'avvio il caffè non viene erogato per un periodo prolungato.	Tutto normale. La macchina si riscalda e bagna prima la cialda di caffè con acqua, quindi inizia l'erogazione del caffè. Questa operazione può durare fino a 40 secondi.
L'erogazione del caffè si interrompe.	Tutto normale. La pausa di sviluppo dell'aroma interrompe temporaneamente l'erogazione del caffè (vedere pagina 12).
Si avverte una leggera resistenza durante la chiusura della leva.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attendi che i tasti di erogazione smettano di lampeggiare e rimangano accesi in modo fisso. 2. Vedi anche l'anomalia "Una cialda di caffè usata è bloccata nel condotto" (vedere pagina 43).
La spina non è inserita.	► Collega la spina di alimentazione.
La vaschetta di raccolta non è completamente inserita.	► Inserisci completamente il contenitore di raccolta nella macchina.
I tasti sono bloccati.	► Scollega la spina di alimentazione e ricollegala dopo almeno 10 secondi.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto

Una cialda di caffè usata è bloccata nel condotto.

Rimedio

1. Spingi delicatamente la cialda di caffè verso il basso con un dito.
2. Successivamente esegui il risciacquo della macchina 2 o 3 volte.

Se la cialda di caffè è ancora bloccata nel condotto e non è stato possibile rimuoverla facilmente con un dito:

1. scollega la spina di alimentazione per sicurezza.
2. Rimuovi il contenitore di raccolta dalla macchina.
3. Spingi delicatamente la cialda di caffè verso il basso con il manico di un cucchiaino o un oggetto simile e rimuovila completamente dall'apertura di inserimento o dalla camera di infusione.
4. Controlla che la cialda di caffè sia stata rimossa completamente.
5. Se necessario, elimina la polvere di caffè dall'apertura di inserimento e/o dalla camera di infusione con una spazzola.
6. Ricollega la spina di alimentazione.
7. Reinserisci il contenitore di raccolta.
8. Posiziona una tazza sotto l'erogatore.
9. Chiudi delicatamente la leva.
10. Premi il tasto Lungo per eseguire il risciacquo della macchina e ripeti l'operazione per eliminare eventuali residui.

i Nota: procedi con cautela per evitare di danneggiare la macchina.

i Se la cialda di caffè continua a rimanere bloccata dopo queste operazioni, contatta il servizio di assistenza clienti.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto	Rimedio
La pompa è molto rumorosa.	<p>Il serbatoio dell'acqua è vuoto.</p> <p>► Riempilo e reinseriscilo.</p> <p>Se la pompa è ancora molto rumorosa, esegui il risciacquo del circuito (vedere pagina 15).</p>
La quantità erogata non è corretta.	<p>La programmazione viene modificata.</p> <p>► Ripeti la programmazione (vedere pagina 19).</p>
La macchina ha problemi di calcare.	<p>Esegui la decalcificazione della macchina (vedere pagina 26).</p>
La macchina non eroga caffè, l'acqua scorre direttamente nel contenitore di raccolta.	<p>La macchina è incrostata di calcare.</p> <p>1. Esegui la decalcificazione della macchina (vedere pagina 26) e riprova.</p> <p>► Se la macchina non viene decalcificata da molto tempo, ripeti la decalcificazione se il problema persiste.</p> <p>► In caso contrario, contatta il centro di assistenza.</p>
Il caffè è acido.	<p>Dopo la decalcificazione, il risciacquo non è stato sufficiente.</p> <p>► Esegui nuovamente il risciacquo del circuito (vedere pagina 15).</p>



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto	Rimedio
Dopo la messa in funzione col serbatoio vuoto, l'acqua non viene aspirata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinserisci il serbatoio dell'acqua pieno. 2. Esegui il risciacquo del circuito (vedere pagina 15) per 3 volte consecutive, aprendo e chiudendo la leva tra un risciacquo e l'altro. Se la macchina non aspira acqua, riprova dopo 30 minuti. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se la macchina aspira: tutto normale; se necessario, esegui la decalcificazione della macchina (vedere pagina 26). ▶ Se la macchina continua a non aspirare acqua: contatta il centro di assistenza.
Tempo di erogazione espresso.	<p>Tutto normale. Per conferirle la necessaria flessibilità, la cialda di caffè viene bagnata con acqua per almeno 10 secondi prima dell'erogazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ La pausa di sviluppo dell'aroma prolunga l'erogazione del caffè per ottenere un aroma più intenso.
Non è possibile avviare il processo di erogazione, pulizia o decalcificazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovi il contenitore di raccolta dalla macchina per almeno 8 secondi e svuotalo. 2. Reinserisci il contenitore di raccolta. 3. Chiudi la leva.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto

Nessuna erogazione di caffè oppure erogazione insufficiente.

Rimedio

Il serbatoio dell'acqua è vuoto.

- Riempi il serbatoio dell'acqua e reinseriscilo.

La cialda di caffè è difettosa.

1. Utilizza una nuova cialda di caffè.
2. Se necessario, rimuovi un'eventuale cialda di caffè bloccata ([vedere pagina 43](#)).

La leva non è completamente chiusa.

- Prima dell'erogazione del caffè, assicurati di abbassare delicatamente la leva fino a battuta.

La macchina è incrostata di calcare.

- Esegui la decalcificazione della macchina ([vedere pagina 26](#)).

È stata utilizzata l'acqua decalcificata da un addolcitore (prolunga la durata dell'erogazione).

- Controlla il tuo impianto di addolcimento e, se necessario, modifica l'impostazione. Un'altra possibilità: utilizza acqua non addolcita.

i Nota: Un livello di durezza dell'acqua inferiore a 8°fH compromette l'esperienza gustativa e può causare durante l'erogazione.

La pompa è difettosa.

- contatta il centro di assistenza.

Il gruppo di infusione è sporco.

- Pulisci delicatamente con un dito la sede e la superficie della guarnizione del gruppo di infusione, rimuovendo eventuali residui di caffè.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto

Rimedio

L'erogatore è bloccato.

1. Lascia raffreddare la macchina.
2. Rimuovi delicatamente l'ostruzione dell'erogatore con uno stuzzicadenti o un oggetto simile.

 *Attenzione in caso di macchina calda: Pericolo di scottature!*

Formazione di muffa nel contenitore di raccolta.

Il contenitore di raccolta non è stato svuotato per troppo tempo.

- Svuota e pulisci regolarmente il contenitore o i contenitori di raccolta ([vedere pagina 23](#)).

Due cialde sono rimaste bloccate nella macchina.

1. Apri la leva.
2. Spingi le cialde verso il basso con un dito e rimuovile.

Acqua sul bancone della cucina.

Il contenitore o i contenitori di raccolta non sono stati svuotati quando sono stati rimossi dalla macchina e sono traboccati.

- Svuota il contenitore o i contenitori di raccolta.

Cialda di caffè sballata nella camera di infusione.

- Spingi la cialda verso il basso con un dito e rimuovila.

i Lo sapevi? Se la cialda di caffè non si è bagnata, puoi ancora utilizzarla.

L'acqua di risciacquo è lattiginosa quando esce dalla macchina da caffè.

- La valvola della crema genera bolle d'aria, da cui l'aspetto lattiginoso.

Ma nessun problema: dopo poco tempo l'acqua torna limpida.



SMALTIMENTO



- Le cialde di caffè usate possono essere compostate in giardino.
- L'acqua residua può essere utilizzata per annaffiare le piante.



- Smaltisci la macchina a fine vita nel rispetto delle normative locali.
- Le macchine possono essere conferite presso un centro di raccolta locale per uno smaltimento corretto. Per ulteriori informazioni, rivolgiti alle autorità competenti.

i Se la macchina presenta un guasto pericoloso, consegnala immediatamente a un centro di assistenza oppure smaltiscila in modo che non possa essere recuperata e riutilizzata da altre persone.

- Per il bene dell'ambiente: non smaltire la macchina con i rifiuti domestici.



DATI TECNICI

Tensione nominale

220-240 V, 50-60 Hz

Potenza nominale

1450 W

Assorbimento in modalità risparmio energetico

≤ 0,2 W

Dimensioni (mm) (L × A × P)

120 × 250 × 396

Peso

2,93 Kg

Volume serbatoio acqua

0,75 litri

2 anni di garanzia



Let's roll!